
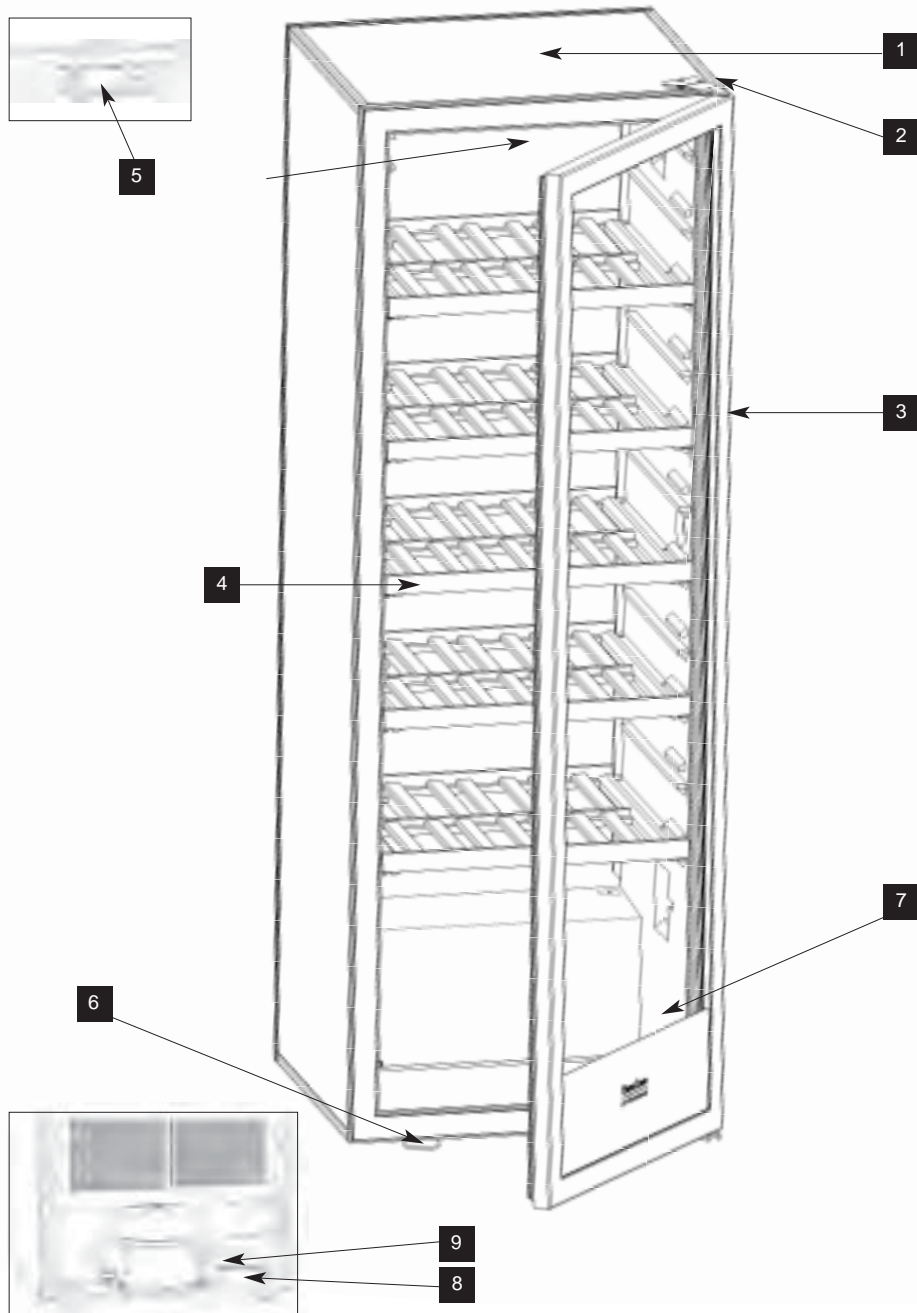


INHOUDSOPGAVE

	1 - Beschrijving van uw wijnkast	p. 2
	2 - De verschillende modellen van de 1000-serie . Elektrische aansluiting . Veiligheid voor kinderen	p. 3
	3 - Installatie van uw wijnkast	p. 4-5
	4 - Ingebruikname en temperatuurregeling I. Schematische weergave van het bedieningspaneel II. Temperatuurregeling A. Model met 1 temperatuur (ref. I 045V) B. Multitemperatuurmodel (ref. I 125S)	p. 6-7
	5 - Adviezen voor de inrichting en het vullen	p. 7
	6 - Algemeen onderhoud	p. 8
	7 - Storingen	p. 8
	8 - Technische gegevens	p. 9
	9 - Bescherming van het milieu	p. 9
	10 - Gebruikelijke serveertemperatuur wijnen	p. 10
	11 - Voorbeelden van indelingen	p. 63



I - BESCHRIJVING VAN UW WIJNKAST



- 1 - Kastbehuizing
- 2 - Scharnier
- 3 - Deur
- 4 - Plateau
- 5 - Elektronisch reguleringsysteem

- 6 - Verstelbare voeten (4)
- 7 - Identificatie-etiket van het apparaat
- 8 - Wateropvangbak
- 9 - Afvoerslang wateroverloop



ELEKTRONISCHE MODELLEN

Modell	Standaard capaciteit
1045 V	38 flessen
1125 S	124 flessen



Hoe herken ik mijn wijnkastmodel?

Zie het identificatieplaatje onderaan op de rechter binnenwand van uw apparaat (zie pagina 5, nr. 8).

Elektrische aansluiting:

Voor uw persoonlijke veiligheid moet de wijnkast correct worden geaard. Controleer of het stopcontact goed is geaard en of uw installatie wordt beschermd door een aardlekschakelaar (30mA*).

*Niet geldig in bepaalde landen.



Elke interventie moet worden uitgevoerd door een vakkundig elektricien.

Veiligheid voor kinderen:

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of door personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van of met betrekking tot het gebruik van het apparaat geïnstrueerd zijn door een verantwoordelijk persoon die de veiligheid in acht neemt. Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.



3 - INSTALLATIE VAN UW WIJNKAST

VRIJSTAAND

Controleer bij het uitpakken of uw wijnkast geen deuken, vervormingen of gebreken vertoont. Ontdoe uw wijnkast voorzichtig van alle beschermende verpakking en plakband.

Open de deur en controleer of alle verschillende aanwezige onderdelen intact zijn.

Maak de stroomkabel vrij zodat deze niet in contact kan komen met andere onderdelen van de wijnkast.

Zet uw wijnkast op zijn definitieve plaats.

AANBEVELING

De locatie van uw wijnkast moet voldoen aan de volgende eisen:

- de ruimte moet vrij zijn en goed geventileerd (geen gesloten kast bijvoorbeeld),
- er moet een minimale ruimte van 10 cm zijn tussen de muur en de achterkant van de wijnkast,
- niet in de buurt van een warmtebron staan,
- de ruimte mag niet te vochtig zijn (washok, badkamer,...),
- een stabiele en vlakke ondergrond
- er moet een standaard elektrische stroomaansluiting beschikbaar zijn (standaard stopcontact volgens de in het land geldende normen, aangesloten op een aardlekschakelaar).



WACHT 48 UUR ALVORENS UW APPARAAT AAN TE SLUITEN

Verplaatsing van uw wijnkast dient altijd vanaf de zijkant te gebeuren, aan de kant van het elektriciteitsnoer, en daarbij mag de kast niet meer dan 45° overhellen.

Bij inbouw van uw wijnkast in een meubel:


Zorg ervoor dat de sokkel van het meubel goed stabiel staat, zodat er geen schade aan het apparaat kan ontstaan. Zorg voor een goede ventilatie van het apparaat met inachtneming van de maten in het schema. Er moet aan de achterkant van het apparaat van onder naar boven een luchtopening worden vrijgehouden. Wanneer er een ander meubel op de wijnkast wordt geplaatst, moet de luchtopening tot bovenaan worden doorgetrokken.

1 - Afstelling van de voeten:

Schroef de 2 voeten aan de achterkant volledig vast, zoals hierboven aangegeven. Voorafstelling van de voeten aan de voorkant: schroef de voeten aan de voorkant los of vast om het apparaat waterpas te zetten (zie schema).

2 - Installatie van de bovenste bevestigingsplaat:

Verwijder de 2 zwarte plastic afsluiters. Plaats de plaat en schroef deze vast met behulp van de 2 schroeven MSXIS. Verwijder de scharnierafdekking.

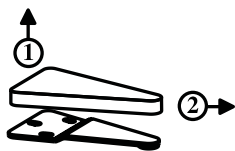

Metalen gedeelte aan de achterkant in contact met het de muur of het meubel



Uw wijnkast kan gemakkelijk waterpas worden gezet met behulp van de 4 verstelbare voeten. Wij adviseren u om de twee voeten aan de achterkant van het apparaat volledig vast te schroeven en de kast uitsluitend met behulp van de voeten aan de voorkant van het apparaat af te stellen. Controleer vervolgens of uw wijnkast goed waterpas staat (het gebruik van een luchtbelwaterpas wordt aanbevolen).

3 - Plaatsing in het meubel:

Plaats het apparaat in het meubel, tegen de rechter zijkant als het apparaat een deur links heeft, of tegen de linker zijkant als het apparaat een deur rechts heeft.

Kijk of het apparaat goed stabiel staat door te controleren of de 2 voeten aan de voorkant in contact staan met de onderkant van het meubel. Dit is om te voorkomen dat de kast van het apparaat zich na het laden vervormt. Als het apparaat niet stabiel staat, dient u de voeten vaster of losser te draaien totdat er een goed contact met de ondergrond is. Het apparaat moet zodanig worden geplaatst dat de voorkant maximaal 8 mm achter de voorkant van het

meubel ligt. De wijnkast moet vervolgens worden vastgezet met behulp van de bovenste bevestigingsplaat (2 kruisschroeven).



3 - INSTALLATIE VAN UW WIJNKAST




4- Muurbevestiging van de wijnkast

De as van de 2 gaten moet perfect parallel lopen met de rand van de lijst.

1 - Schroef de geleider van de scharnier op de deur van de wijnkast.

2 - Open de deur van de wijnkast in een hoek van 90°, schuif de rail op de geleider en schroef de rail horizontaal op de binnenkant van de deur van het meubel.

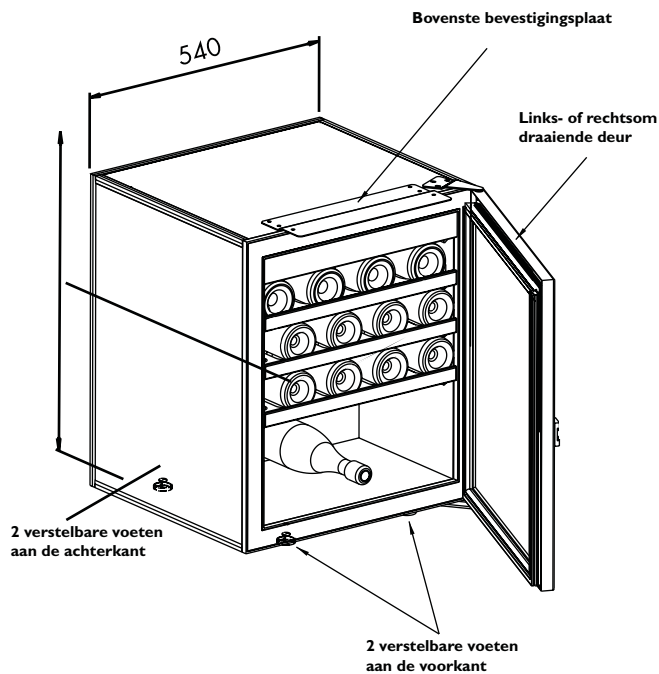


Het model hierboven is de 1045



4 - INGEBRUIKNAME EN TEMPERATUURREGELING

I. Schematische weergave van het bedieningspaneel

- Om het elektronische display zichtbaar te maken: naar boven drukken en loslaten. Het kastje wordt dan zichtbaar en de instellingen kunnen worden gewijzigd. Druk opnieuw naar boven om het kastje weer onzichtbaar te maken (zie beschrijving pagina 4-5)
- Uw wijnkast is vooraf in de fabriek ingesteld op basis van de standaard instellingen die geschikt zijn in de meeste gevallen. U hoeft deze instellingen dus niet te veranderen.

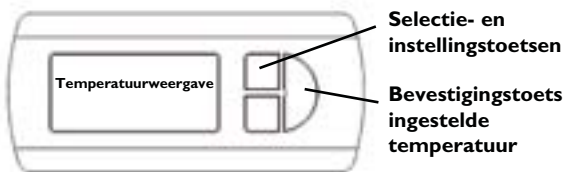

II. Instellen van de temperatuur


A. Model met 1 temperatuur (ref. I045V)



Uw wijnkast met 1 temperatuur is vooraf in de fabriek ingesteld op 12°C, maar kan worden ingesteld tussen 6 en 18°C. Het wijzigen van de ingestelde temperatuur, gaat u als volgt:

- De ingestelde temperatuur wordt weergegeven wanneer de knop **SET 1** (groen) brandt
- Houd de knop **SET 1** zolang ingedrukt tot °1 verschijnt
- Druk op **Prob** om de waarde van de instelling weer te geven
- Druk op **SET 1** om de waarde te verhogen
- Druk op **SET 2** om de waarde te verlagen
- Het valideren van de gekozen temperatuur: houd **Prob** ingedrukt totdat de werkelijke temperatuur van de wijnkast wordt weergegeven.

Elektronisch reguleringsysteem onzichtbaar



Druk naar boven om het kastje zichtbaar te maken

Elektronisch reguleringsysteem zichtbaar



Druk naar boven om het kastje onzichtbaar te maken

B. Multitemperatuurmodel (ref. I125S)




Uw multitemperatuur wijnkast is vooraf in de fabriek ingesteld op 6°C voor het onderste gedeelte en 18°C voor het bovenste gedeelte.

- De display zal afwisselend elke 10 seconden de temperatuur voor het onderste gedeelte en vervolgens de temperatuur voor het bovenste gedeelte weergeven.
- De hoge temperatuur wordt weergegeven wanneer **SET 1** brandt.
- Het is mogelijk om de temperatuur van het bovenste gedeelte (chambreerzone) in te stellen tussen minimaal: 14°C en maximaal 18°C
- Houd **SET 1** zolang ingedrukt tot °1 verschijnt
- Druk op **Prob** om de waarde van de instelling weer te geven
- Druk op **SET 1** om de waarde te verhogen
- Druk op **SET 2** om de waarde te verlagen
- Wanneer de gewenste instelling is bereikt, houd u **Prob** zolang ingedrukt totdat de binnentemperatuur wordt weergegeven.
- De lage temperatuur wordt weergegeven wanneer **SET 2** brandt.
- Het is mogelijk om de temperatuur van het onderste gedeelte (koelzone) in te stellen tussen minimaal: 6°C en maximaal 8°C
- Houd **SET 2** zolang ingedrukt tot °2 verschijnt
- Druk op **Prob** om de waarde van de instelling weer te geven
- Druk op **SET 1** om de waarde te verhogen
- Druk op **SET 2** om de waarde te verlagen

Wanneer de gewenste instelling is bereikt, houd u **Prob** zolang ingedrukt totdat de binnentemperatuur wordt weergegeven.

5- ADVIEZEN VOOR DE INRICHTING EN HET VULLEN

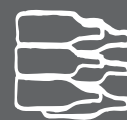

Inrichting

Elk plateau kan als bewaarplateau en als schuifplateau worden gebruikt, met uitzondering van het presentatieplateau (zie hieronder)

- Blokkeerhoutjes in de openingen aan de voorkant: opslagpositie
- Blokkeerhoutjes in de openingen aan de achterkant: schuifpositie

De configuraties

Configuratie van een plateau in de bewaarversie:

Om de flessen op het bewaarplateau te plaatsen, gaat u als volgt te werk:

- Plaats het plateau op de gewenste positie.
- Plaats een blokkeerhoutje in de twee openingen op ongeveer 15 cm van de voorkant van het plateau, rechts en links aan de bovenzijde: deze blokkeerhoutjes steunen tegen de thermogevormde wand en verhinderen elke verkeerde beweging van het plateau (zie tekening).
- Begin met het plaatsen van de flessen in de vormen van de achterste rij, met de ziel van de fles naar achteren gericht.
- Ga verder met de rij daarvoor en plaats de flessen daarbij in tegengestelde richting. - Ga door met vullen door de flessen op elkaar te stapelen en zorg ervoor dat geen enkele fles in aanraking komt met de achterwand. - **Een bewaarplateau kan maximaal 3 rijen van 8 flessen dragen, bijvoorbeeld 24 traditionele Bordeauxflessen (31 kg).**



Het plateau is speciaal ontworpen voor het plaatsen van traditionele Bordeaux-flessen.

Configuratie van een plateau in de schuifversie:

Om de flessen op het schuifplateau te plaatsen, gaat u als volgt te werk:

- Plaats het plateau op de gewenste positie.
- Plaats een blokkeerhoutje in de twee openingen op ongeveer 4 cm van de achterkant van het plateau, rechts en links aan de bovenzijde: als u het plateau naar buiten schuift, zorgen de blokkeerhoutjes ervoor dat het plateau niet helemaal uit de wijnkast komt (zie tekening).
- Trek de plateaus helemaal naar u toe.
- Begin met het plaatsen van de flessen in de vormen van de achterste rij, met de ziel van de fles naar achteren gericht.
- Ga verder met de rij daarvoor en plaats de flessen daarbij in tegengestelde richting.
- Een schuifplateau kan slechts één rij flessen dragen (maximaal 8 traditionele Bordeauxflessen).
- **In geval van een gemengde inrichting en voor een optimale toegankelijkheid, wordt aanbevolen om de plateaus die moeten schuiven in het middengedeelte van het apparaat te plaatsen.**



Aanvullende plateaus zijn verkrijgbaar bij uw dealer.

Trek nooit meer dan één geladen schuifplateau naar voren.

Indien het aantal flessen waarover u beschikt niet voldoende is om uw wijnkast te vullen, verdient het de voorkeur om de flessen te verdelen over alle beschikbare plateaus en plaatsing van "alles boven" of "alles beneden" te voorkomen.





6 - ALGEMEEN ONDERHOUD

Uw wijnkast werkt volgens een eenvoudig en beproefd concept. Hier volgen enkele handelingen die de optimale werking en de lange levensduur van het apparaat garanderen.

- 1) Stof de condensator (zwarte metalen rooster aan de achterkant van uw wijnkast) regelmatig (2 maal per jaar) af.
- 2) Reinig een maal per jaar het volledige interieur van uw wijnkast. Trek daarvoor de stekker uit het stopcontact en haal de wijn uit de wijnkast (gebruik een niet agressief reinigingsmiddel en water; goed naspoelen).

Hygrometrie

Uw wijnkast is uitgerust met een exclusief systeem waarmee u de ideale luchtvochtigheid kunt scheppen voor de vereiste luchtdichtheid van de kurken van uw flessen. Bij de installatie is het belangrijk dat u een klein glas water op de vloer van de wijnkast giet in de gleuf die bedoeld is om het water af te voeren om de thermodynamische pomp te laten opstarten.

Regelmatige controle van uw apparaat, van alles dat niet normaal schijnt te functioneren en een nauwkeurige beschrijving van de eventuele storing moeten de lange levensduur van uw wijnkast garanderen.



7 - STORINGEN

Tijdens het opstarten:

De compressor werkt niet:

controleer of het stopcontact goed functioneert door er een ander elektrisch apparaat in te steken.

De compressor is continu in werking:

leg uw hand op de condensor (rooster aan de achterkant van het apparaat); indien de condensor koud is, dient u contact op te nemen met uw dealer. Indien de condensor warm is, dient u de ingestelde temperatuur zoveel mogelijk omlaag te brengen; indien de compressor nog steeds niet stopt, dient u contact op te nemen met uw dealer.

Elke interventie op het koelcircuit dient te geschieden door een koeltechnicus, die een waterdichtheidcontrole van het circuit dient uit te voeren voordat het apparaat weer wordt aangezet. Elke interventie op het elektriciteitscircuit dient te worden uitgevoerd door een elektricien.

Als de voedingskabel beschadigd is, dient hij te worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsdienst of personen met een vergelijkbare kwalificatie, teneinde gevaarlijke situaties te vermijden.



Elke interventie door een niet door EuroCave erkende technische dienst leidt tot nietigverklaring van de garantie.

8 - TECHNISCHE KENMERKEN



Model	Temperaturen	Hoogte	Breedte	Leeg gewicht	Diepte mm
I045 V	Mono Temp	654	540	31 Kg	557
I125 S	Multi Temp	654	540	58 Kg	557

Model	Elektrisch vermogen	Frequentie	Spanning	Gebruikslimieten		Energieverbruik per 24 uur* (kWh)
				T° mini °C	T° maxi °C	
I045 V	128 W	50 Hz	230 V	0	35	0,68
I125 S	132 W	50 Hz	230 V	12	30	0,77

* Energieverbruik per 24 uur gemeten bij een buitentemperatuur van 20 °C.

Normen

Uw product voldoet aan de volgende normen:

1 SICHERHEIT 2006/95/CE

Normen EN60335-1 : 2002+A1+A2+A11+A12+A13

EN60335-2-24 : 2003+A1+A2+A11

2 CEM 2004/108/CE

Norm EN55014-1/2

9 - BESCHERMING VAN HET MILIEU



Verwijdering van de verpakking: Het door EuroCave pro gebruikte materiaal voor de verpakking is geschikt voor recycling. Nadat u uw wijnkast uit de verpakking heeft gehaald, kunt u het verpakkingsmateriaal in de vuilcontainer storten. Het materiaal wordt voor een groot deel gerecycled.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van en het respect voor het milieu bevat uw wijnkast geen CFK. U kunt het volgende doen om energie te besparen:

- Plaats uw wijnkast in een aangepaste ruimte, met inachtneming van het gegeven temperatuurbereik.
- Houd de deur zo kort mogelijk geopend.
- Controleer de staat van de afdichting en kijk of deze niet beschadigd is. Als dit wel het geval is, dient u contact op te nemen met uw EuroCave pro-dealer.

N.B. : Respect voor het milieu: vraag bij vervanging van uw wijnkast informatie aan bij de technische dienst van uw gemeente voor het volgen van de juiste recyclingprocedure. Voor de koelgassen, stoffen en bepaalde onderdelen van de wijnkasten gebruikt EuroCave pro materiaal dat geschikt is voor recycling en waarvoor speciale verwijderingsprocedures gelden. Haal het slot van uw wijnkast om te voorkomen dat kinderen zich per ongeluk in de wijnkast opsluiten.

Stel onbruikbare apparaten buiten werking door de stekker uit het stopcontact te nemen en het elektriciteitsnoer door te snijden.





10 - GEBRUIKELIJKE SERVEERTEMPERATUUR WIJNEN

Franse wijnen

Elzas	10°C
Beaujolais	13°C
Zoete witte Bordeaux	6°C
Droge witte Bordeaux	8°C
Rode Bordeaux	17°C
Witte Bourgogne	11°C
Rode Bourgogne	18°C
Champagne	6°C
Jura	10°C
Languedoc-Roussillon	13°C
Provence Rosé	12°C
Savoie	9°C
Droge witte wijnen uit de Loire-streek	10°C
Zoete wijnen uit de Loire-streek	7°C
Rode wijnen uit de Loire-streek	14°C
Wijnen uit het Rhône-gebied	15°C
Zoete wijnen uit de Sud Ouest	7°C
Rode wijnen uit de Sud Ouest	15°C

Australische wijnen

Cabernet franc	16°C
Cabernet sauvignon	17°C
Chardonnay	10°C
Merlot	17°C
Muscat à petit grain	6°C
Pinot noir	15°C
Sauvignon blanc	8°C
Semillon	8°C
Shiraz	18°C
Verdhelo	7°C

Sonstige Weine

Californië	16°C
Chili	15°C
Spanje	17°C
Italië	16°C