

EuroCave
professional



Mode d'emploi • Technical Manual • Gebrauchsanweisung
Modo de empleo • Mode d'emploi • Technical Manual
Gebrauchsanweisung • Modo de empleo • Mode
d'emploi • Technical Manual • Gebrauchsanweisung

Wij kunnen in al uw behoeften voorzien

WIJNKASTEN



Sowine



92-lijn



Classic



Compact



Origine



La Petite



Leer



Wijnmeubel



Sommelier



Elite

BEWAARSTEMEN



Modulotheque



Modulocube



Modulorack

KLIMAATREGELAARS VOOR
WIJNKELDERS

EUROCAVE PROFESSIONAL-LIJN



Inoa®



Dual Zone



Vin au Verre®

*Product niet in alle landen leverbaar.

WELKOM IN DE WERELD VAN EUROCAVE

Al jarenlang stellen wij ons ten doel u zo goed mogelijk te begeleiden bij uw passie voor wijn... om die te kunnen delen met uw klanten. Hiervoor zet EuroCave haar knowhow in en combineert de 6 essentiële criteria voor het bewaren van wijn in optimale condities:

Temperatuur:

De twee grote vijanden van wijn zijn extreme temperaturen en plotselinge temperatuurschommelingen. Bij een constante temperatuur kan de wijn optimaal rijpen.

Luchtvochtigheid:

Dit is een essentiële factor om de luchtdichtheid van de kurken te kunnen waarborgen. Het luchtvochtigheidspercentage moet hoger zijn dan 50% (idealiter tussen 60 en 75 %).

Duisternis:

Licht, en met name het ultraviolette bestanddeel daarvan, zorgt voor het snel bederven van wijn door de onomkeerbare oxidatie van tannine.

Het wordt dus sterk aanbevolen om wijn te bewaren in een donkere ruimte, beschermd tegen ultraviolette stralen.

Afwezigheid van trillingen:

Trillingen verstoren het trage biochemische ontwikkelingsproces van de wijn en zijn vaak fataal voor de beste wijnen.

Opbergruimte:

Het vaak verplaatsen van flessen is schadelijk voor het goede behoud van de wijn. Een goed aangepaste opbergruimte die de handelingen tot een minimum beperkt, is onmisbaar.

Natuurlijke ontluchting:

Een constante toevoer van gefilterde lucht van buitenaf blijkt onmisbaar om ongewenste luchtjes en de ontwikkeling van schimmels te voorkomen.

Al deze kenmerken zijn samengebracht in de wijnkast Dual Zone uit de Eurocave Professional-lijn die u zojuist hebt aangeschaft. Wij danken u voor uw vertrouwen.

TEMPÉRATURES USUELLES DE SERVICE DES VINS

Franse wijnen

Elzas	10°C
Beaujolais	13°C
Zoete witte Bordeaux	6°C
Droge witte Bordeaux	8°C
Rode Bordeaux	17°C
Witte Bourgogne	11°C
Rode Bourgogne	18°C
Champagne	6°C
Jura	10°C
Languedoc-Roussillon	13°C
Provence Rosé	12°C
Savoie	9°C
Droge witte wijnen uit de Loire-streek	10°C
Zoete wijnen uit de Loire-streek	7°C
Rode wijnen uit de Loire-streek	14°C
Wijnen uit het Rhône-gebied	15°C
Zoete wijnen uit de Sud Ouest	7°C
Rode wijnen uit de Sud Ouest	15°C

Australische wijnen

Cabernet franc	16°C
Cabernet sauvignon	17°C
Chardonnay	10°C
Merlot	17°C
Muscat à petit grain	6°C
Pinot noir	15°C
Sauvignon blanc	8°C
Semillon	8°C
Shiraz	18°C
Verdhelo	7°C


Overige wijnen

Californië	16°C
Chili	15°C
Spanje	17°C
Italië	16°C

INHOUDSOPGAVE

1 • SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN UW WIJNKAST	p. 3
2 • BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	p. 4
3 • ELEKTRISCHE VOEDING	p. 4
4 • BESCHERMING VAN HET MILIEU EN ENERGIEBESPARING	p. 5
5 • INSTALLATIE VAN UW WIJNKAST	p. 5-6
6 • INRICHTING - INDELING	
I – Verschillende soorten indelingen	p. 6
II - Adviezen voor de inrichting van uw wijnkast	p. 6-7
III – Aanvulling schuifplateaus	p. 7
IV- Wijziging van de inrichting van de wijnkast	p. 7
7 • INGEBRUIKNAME VAN UW WIJNKAST	
I- Aansluiting	p. 8
II- Ingebruikname	p. 8
III - Schematische weergave van het bedieningspaneel	p. 8
IV - Temperatuurregeling	p. 8
V- Instelling van de verlichting	p. 9
8 • ALARMEN	
I- Temperatuur	p. 9
II- Koofilter	p. 10
9 • ALGEMEEN ONDERHOUD	p. 10
10 • STORINGEN	
I - Temperatuur	p. 11
II- Temperatuursondes	p. 11
III- Verlichting	p. 11
11 • TECHNISCHE KENMERKEN	p. 11
12 • VOORBEELDEN VAN INDELINGEN	p. 12

I - SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN UW WIJNKAST

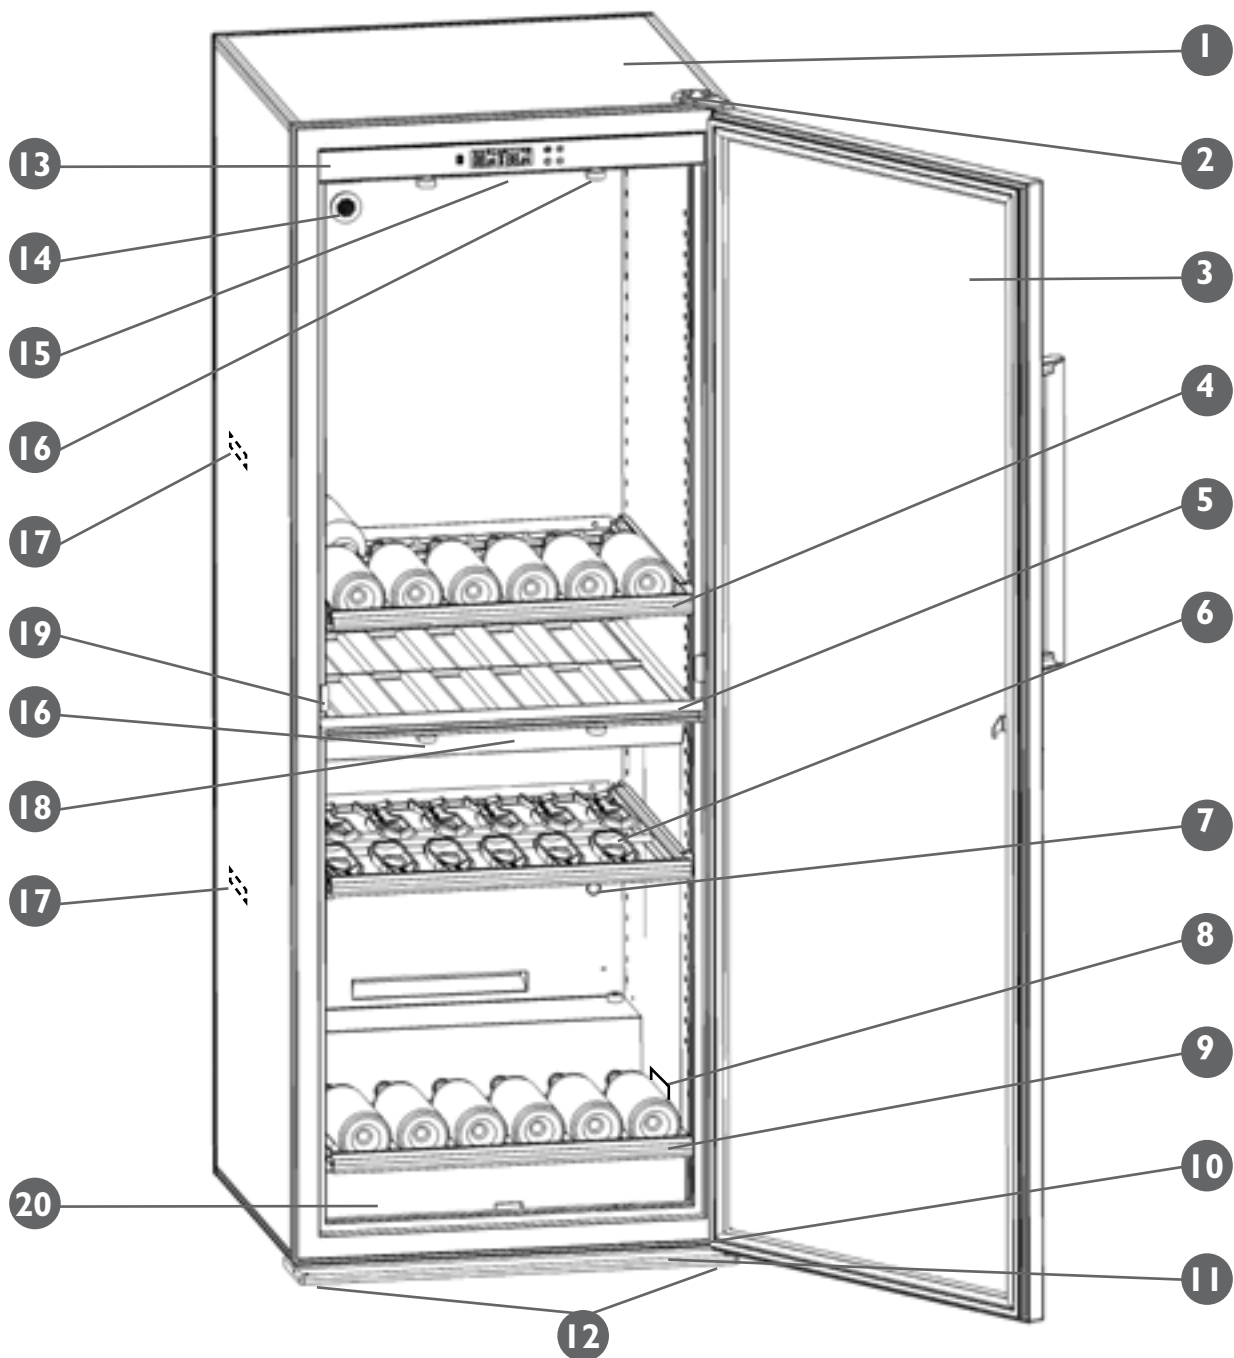

1 - Kastbehuizing

2- Scharnier

3 - Deur (uitgerust met een deurhendel en een slot dat 2 bewegingen vereist)

4 - Schuifplateau

5 - Plateau dat de 2 vakken scheidt (inclusief de versterkingsstang)

6 - Rek "Hand van de Sommelier"

7 - Vrije ontluichtingsopening

8 - Identificatie-etiket

9 - Schuifplateau voor 6 flessen

10 - Deuras

11 - Deklat

12 - 2 verstelbare voeten voor het waterpas plaatsen

13 - Bedienings- en regelpaneel

14 - Ontluichtingsopening + actief koolfilter

15 - Ventilator hoog

16 - Verlichting (2 led's per vak)

17 - Locatie temperatuursondes

18 - Ventilator laag

19 - Vergrendelhaak

20 - Verdampers




2 - BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Waarschuwing!

Bij gebruik van uw wijnkast dient u altijd bepaalde voorzorgen in acht te nemen, zoals:

- Gebruik de wijnkast uitsluitend voor het beoogde gebruik, zoals beschreven in deze handleiding.
- Schakel de wijnkast nooit uit door aan het elektriciteits snoer te trekken. Pak de stekker stevig vast en trek hem recht uit het stopcontact.
- Gebruik geen snoer met barsten of tekenen van slijtage in de lengterichting. Een beschadigd snoer moet onmiddellijk worden vervangen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of door personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van of met betrekking tot het gebruik van het apparaat geïnstrueerd zijn door een verantwoordelijk persoon die de veiligheid in acht neemt. Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Laat kinderen niet op de wijnkast klimmen, zitten, staan of hangen. Ze kunnen de wijnkast beschadigen of zichzelf ernstig letsel toebrengen.
- Houd de sleutels altijd buiten het bereik van kinderen, om te voorkomen dat ze zich insluiten.

NB: Om een optimale veiligheid te garanderen, is de wijnkast uitgerust met een slot dat twee bewegingen vereist. Om de deur te openen of te sluiten, dient u de sleutel eerst in te drukken en vervolgens te draaien terwijl u hem in gedrukt houdt (zie schema hierboven).

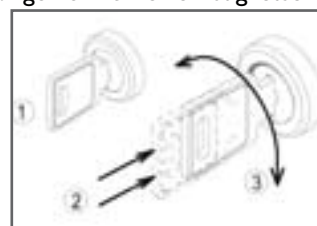

GEVAAR: Risico van opsluiting door kinderen. Voordat u uw oude wijnkast recyclet, dient u:

- de deur te verwijderen.
- de plateaus op hun plaats te laten, zodat kinderen niet gemakkelijk in het apparaat kunnen komen.



Breng nooit schade toe aan het koelcircuit van het apparaat.




3 - ELEKTRISCHE VOEDING

Voor uw persoonlijke veiligheid moet de wijnkast correct worden geaard.

Het elektriciteits snoer van de wijnkast is voorzien van een stekker die moet worden aangesloten op een standaard, geaard stopcontact, om elk risico van elektrische schok te vermijden.

Laat de installatie controleren door een vakkundig elektricien die u garandeert dat het apparaat goed geaard is en die, indien nodig, werkzaamheden uitvoert om aan de wettelijke normen te voldoen.

Ga met een beschadigd elektriciteits snoer naar uw dealer van EuroCave. Het moet worden vervangen door een elektriciteits snoer met fabrieksgarantie.

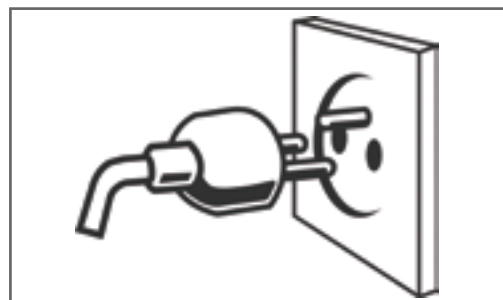

BELANGRIJK: Elke interventie moet worden uitgevoerd door een vakkundig elektricien.

Controleer of het stopcontact goed is geaard en of uw installatie wordt beschermd door een aardlekschakelaar (30 mA*)
*niet geldig in bepaalde landen



In geval van verhuizing naar het buitenland dient u eerst na te gaan of de kenmerken van de wijnkast voldoen aan die in het betreffende land (spanning/frequentie).

4 - BESCHERMING VAN HET MILIEU EN ENERGIEBESPARING



Verwijdering van de verpakking:

Het door EuroCave gebruikte materiaal voor de verpakking is geschikt voor recycling.

Nadat u uw wijnkast uit de verpakking heeft gehaald, kunt u het verpakkingsmateriaal in de vuilcontainer storten. Het materiaal wordt voor een groot deel gerecycled.



Recycling: een gebaar van de burger

Elektrische en elektronische apparaten hebben mogelijk een schadelijk effect op het milieu en de volksgezondheid door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

U mag afval van elektrische en elektronische apparatuur dus niet weggooien bij het ongesorteerde huisvuil.

Bij de aankoop van een nieuw product van EuroCave (wijnkast, klimaatregelaar voor wijnkelders, Vin au Verre) kunt u de recycling van uw oude apparaat overlaten aan uw EuroCave-dealer.

Bespreek dit met uw EuroCave-dealer; hij zal u uitleggen hoe het ophalen en afvoeren van het apparaat binnen het netwerk van EuroCave is geregeld.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van en het respect voor het milieu bevat uw wijnkast geen CFK.

U kunt het volgende doen om energie te besparen:

- Plaats uw wijnkast in een aangepaste ruimte (zie hoofdstuk 5) en met inachtneming van het gegeven temperatuurbereik.
- Houd de deur zo kort mogelijk geopend.
- Controleer de staat van de afdichting en kijk of deze niet beschadigd is. Als dit wel het geval is, dient u contact op te nemen met uw EuroCave-dealer.

N. B.: Vraag bij vervanging van uw wijnkast informatie aan bij de technische dienst van uw gemeente voor het volgen van de juiste recyclingprocedure.

Voor de koelgassen, stoffen en bepaalde onderdelen van de wijnkasten gebruikt EuroCave materiaal dat geschikt is voor recycling en waarvoor speciale verwijderingprocedures gelden.

Haal het slot van uw wijnkast om te voorkomen dat kinderen zich per ongeluk in de wijnkast opensluiten. Stel onbruikbare apparaten buiten werking door de stekker uit het stopcontact te nemen en het elektriciteits snoer te verwijderen.


5 - INSTALLATIE VAN UW WIJNKAST




- Bij de levering van uw apparaat dient u na het uitpakken te controleren of uw wijnkast aan de buitenkant geen gebreken vertoont (deuken, vervormingen,...).
- Open de deur en controleer of er binnen in de wijnkast niets beschadigd is (wanden, plateaus, scharnieren, bedieningspaneel,...).
- Neem in geval van problemen contact op met de dealer.
- Breng de wijnkast naar de plek waar u hem wilt plaatsen. Deze plek moet:
 - > een vrije ruimte hebben aan de buitenkant ten behoeve van de luchtcirculatie (niet in een gesloten kast,...),
 - > niet in de buurt van een warmtebron staan,
 - > niet te vochtig zijn (washok, badkamer,...),
 - > een stabiele en vlakke ondergrond hebben,
 - > beschikken over een elektrische voeding (standaard geaard stopcontact, 16A, met aardlekschakelaar, 30 mA*). *niet geldig in bepaalde landen
- Plaats de wijnkast niet in een ruimte die kan overstromen.
- Vermijd het spatten van water op het gehele onderste gedeelte van het apparaat.
- De bovenkant van de wijnkast niet blokkeren
- Plaats de wateropvangbak (in het zakje met "accessoires" van uw wijnkast) op het onderstel van de compressor, onder de kleine slang die uit de behuizing komt, met het diepste



- gedeelte van de bak onder de slang (zie schema hiernaast).
- Neem het elektriciteitsnoer uit het zakje met "accessoires" van uw wijnkast en sluit het links onder op de achterkant van de wijnkast aan op de hiervoor bestemde aansluiting (zie schema hiernaast).
- Zorg dat het elektriciteitsnoer vrij toegankelijk is en plaats uw apparaat met een vrije ruimte van 8 tot 10 cm tussen de muur en de achterwand van de wijnkast.
- Maak de stroomkabel vrij zodat deze niet in contact kan komen met andere onderdelen van het apparaat.
- Wacht 48 uur voordat u het apparaat aansluit om de vloeistoffen in het interne circuit tot rust te laten komen.
- Kantel de wijnkast iets naar achteren voor het afstellen van de voorste voeten (losser of vaster draaien), zodat uw wijnkast waterpas komt te staan (het gebruik van een luchtbelwaterpas wordt aanbevolen).
- Verwijder de beschermende elementen aan de binnenkant van de wijnkast.
- Neem het koolfilter uit het zakje met "accessoires" en plaats het binnen in de wijnkast, in de ontluchtingsopening bovenaan links (zie schema hiernaast).
- **LET OP:** De LED's op het bedieningspaneel mogen uitsluitend worden vervangen door een bevoegd elektricien.
- Sluit niet meer dan één wijnkast op een verdeelstopcontact aan en gebruik geen verlengsnoer.

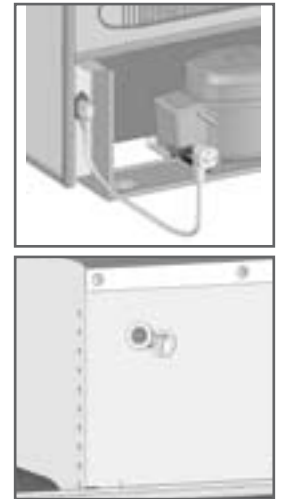

NB: Verplaatsing van uw wijnkast dient altijd vanaf de zijkant te gebeuren, aan de kant van het elektriciteitsnoer, en daarbij mag de kast niet meer dan 45° overhellen.








6- INRICHTING - INDELING

Uw wijnkast van EuroCave is zodanig ontworpen dat hij steeds kan worden aangepast. Naar gelang het type kan hij altijd aan uw behoeften voldoen door de indeling aan te passen:

I – Verschillende soorten indelingen

Uw lege Dual Zone bevat een vast bewaarplateau (plateau dat de 2 vakken scheidt) en een klein schuifplateau voor 6 flessen onder in de wijnkast. De configuratie van uw wijnkast kan naar behoefte worden aangepast. Zie pagina 44 voor voorbeelden van indelingen.

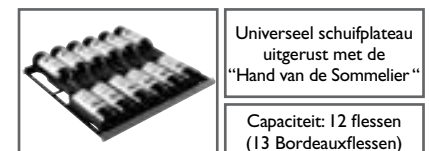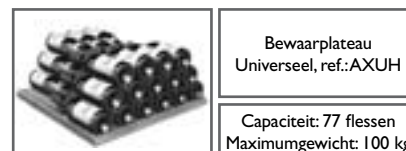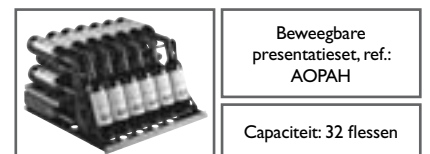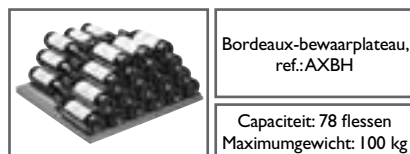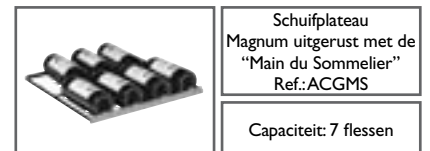

II - Adviezen voor de inrichting van uw wijnkast

In uw wijnkast van EuroCave kan een maximum aantal flessen volkomen veilig worden bewaard. Wij raden u aan om een aantal adviezen op te volgen voor een zo optimaal mogelijke vulling van uw wijnkast.



- Zorg ervoor dat u de flessen zo homogeen mogelijk verdeeld over de verschillende plateaus, zodat het gewicht over meerdere plaatsen worden verdeeld. Zorg er tevens voor dat de flessen niet in aanraking komen met de achterwand van de wijnkast.
- Verder dienen de flessen gelijkmatig te worden verdeeld over de gehele hoogte van de wijnkast (niet alle flessen boven of alle flessen beneden plaatsen).
- Volg de vuladviezen afhankelijk van het soort indeling waarmee uw wijnkast is uitgerust goed op en stapel nooit flessen op

elkaar op een schuifplateau.

- Trek bij het gebruik van uw wijnkast nooit meer dan één schuifplateau tegelijkertijd naar voren.

III – Aanvulling schuifplateaus

Bij de aankoop van uw wijnkast zijn de schuifplateaus perfect afgesteld op de binnenafmetingen van uw apparaat. Bij aankoop van een nieuw schuifplateau, dient u deze afstelling zelf te doen. Schroef hiervoor de schroeven van de eerste geleider rechts of links (2 schroeven) los, plaats de geleider in de gewenste breedte en schroef de schroeven weer vast. Herhaal deze handeling voor de tweede geleider (indien nodig):

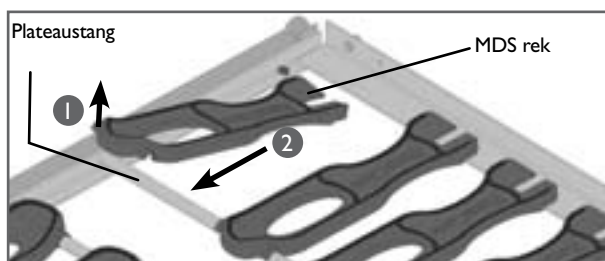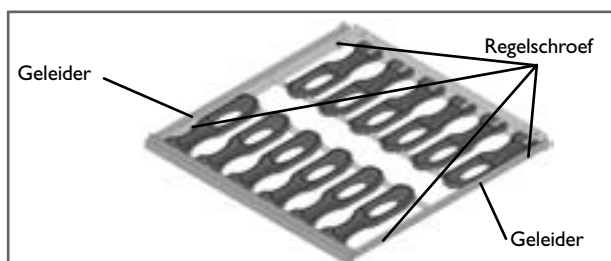


De rekken “Hand van de Sommelier” kunnen worden verwisseld of vervangen. Maak het ovale gedeelte (1) van het rek los en trek het (2) in de richting van de stangen van het plateau.




Pas het plateau als volgt aan aan een nieuwe configuratie: schuif de rekken voorzichtig langs het plateau. Ze dienen altijd met vijven te zijn gegroepeerd om de flessen correct te kunnen plaatsen. U kunt ook een dertiende rek toevoegen.

IV- Wijziging van de inrichting van de wijnkast

Om een bewaarplateau van plaats te wisselen dient u eerst het plateau volledig leeg te maken, de rekken van de plateaus te verplaatsen en ze weer te bevestigen zoals hiernaast aangegeven:

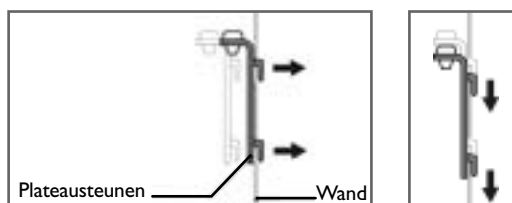

Om een schuifplateau van plaats te wisselen dient u het plateau eerst helemaal leeg te maken. Schuif het schuifplateau vervolgens naar u toe en houdt daarbij het voorste gedeelte omhoog. Verwijder de geleiders van de wand door de rechter en linker geleider te markeren en installeer ze opnieuw zoals hieronder aangegeven:

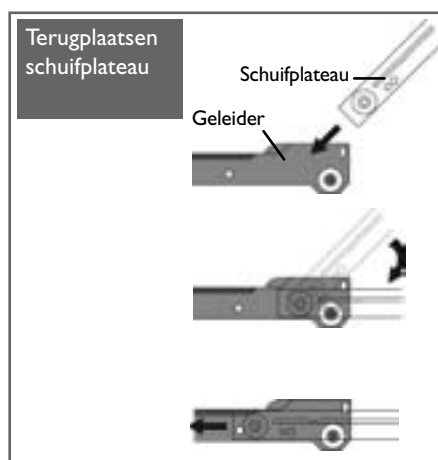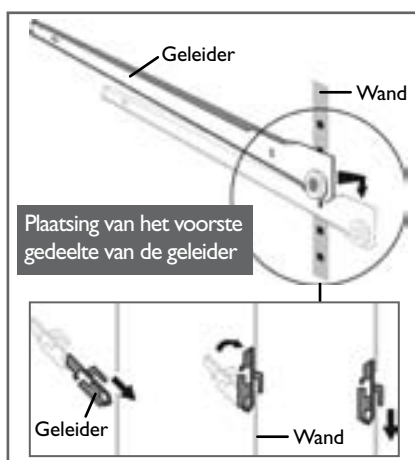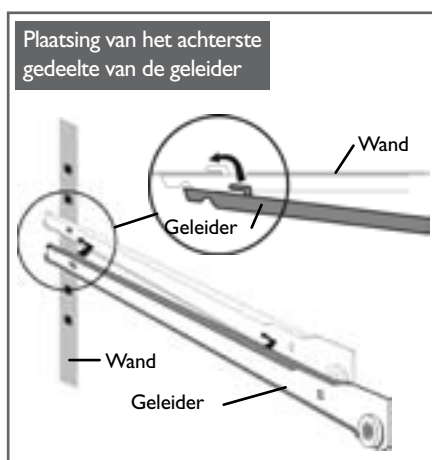




7 - INGEBRUIKNAME VAN UW WIJNKAST

I- Aansluiting

Controleer of uw stopcontact de juiste spanning heeft (aanwezigheid zekeringen en hun stroomsterkte) en of de aardlekschakelaar van 30 mA goed functioneert (geldt niet voor bepaalde landen).

Wacht 48 uur voordat u de wijnkast aansluit op het elektriciteitsnet.

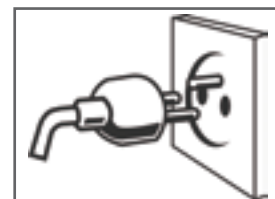

II- Ingebruikname


Bij aansluiting van de wijnkast licht bedieningspaneel automatisch op.

Indien de ingestelde temperatuur lager is dan de omgevingstemperatuur zal binnen een paar minuten het controlelampje van het koelcircuit gaan branden.

Indien de ingestelde temperatuur hoger is dan de omgevingstemperatuur zal het controlelampje van het warmtecircuit gaan branden.

Om uw wijnkast in de waakstand te zetten, houdt u de toets ① gedurende 5 seconden ingedrukt.

III - Schematische weergave van het bedieningspaneel

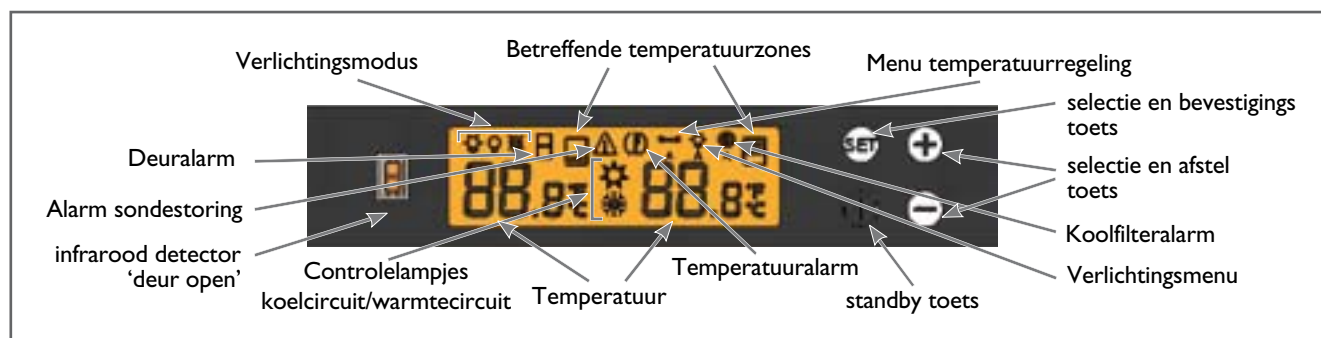

IV - Temperatuurregeling

De temperatuur van uw wijnkast wordt volledig vanaf het bedieningspaneel ingesteld. Het bedieningspaneel ziet er als volgt uit:

- Temperatuurweergave: geeft de effectieve temperatuur binnen in de wijnkast weer.
- Regeltoetsen: hiermee kan de gewenste temperatuur binnen de wijnkast worden geselecteerd.
- Controlelampjes koelcircuit/warmtecircuit: hiermee kan de werking van het warmtecircuit/koelcircuit worden bekeken.

Voor het regelen van de temperatuur van uw Dual Zone:

Houd de toets "SET" ingedrukt. De controlelampjes van de menu's voor het instellen van de temperatuur en de verlichting gaan branden. Om van het ene naar het andere menu te navigeren, gebruikt u de toetsen + of -.

Plaats de cursor ter hoogte van het menu voor het instellen van de temperatuur () en bevestig met de toets "SET". De temperatuurweergave van het onderste vak knippert en de ingestelde temperatuur wordt weergegeven.

Voor het vak voor witte wijn/rosé (onderste vak) is de temperatuur standaard ingesteld op 8°C. Deze temperatuur kan worden ingesteld tussen 6°C en 12°C met behulp van de toetsen + en -. Buiten deze twee grenzen zullen de toetsen + en - niet meer werken.

Nadat de temperatuur is bevestigd met de toets "SET" gaat de tweede temperatuurweergave knipperen voor het bovenste vak.

Voor het vak voor rode wijn (bovenste vak) is de temperatuur standaard ingesteld op 18. Deze temperatuur kan worden ingesteld tussen 16°C en 20 met behulp van de toetsen + en -. Buiten deze twee grenzen zullen de toetsen + en - niet meer werken.

Om de menu's snel te verlaten, drukt u kort op de toets !. Anders zal automatisch de hoofdweergave van de temperatuur worden weergegeven.

LET OP: Voor een correcte werking dient uw wijnkast in een ruimte te worden geplaatst met een temperatuur tussen 12 en 30°C. Er kan een temperatuurverschil bestaan in elk vak bij de uitersten van de gebruikstemperaturen.

Bij significante wijzigingen van de ingestelde temperatuur, kan het een aantal uren duren voordat de wijnkast zich heeft gestabiliseerd en de gewenste temperaturen worden weergegeven.

V- Instelling van de verlichting

Uw wijnkast is voorzien van een sfeerverlichting die het tevens mogelijk maakt de etiketten van uw flessen beter te lezen. In tegenstelling tot klassieke verlichtingen, produceert de verlichting van EuroCave geen ultraviolette straling en nagenoeg geen warmte. Zo kunt u uw wijnen in alle veiligheid bewaren. Het extra energieverbruik is minder dan 10 watt/uur bij permanent gebruik.

 **Voorzorgsmaatregelen voor gebruik:** Intense straling, kijk nooit direct in de lichtbundel.

Voor het regelen van de verlichting van uw Dual Zone:

Houd de toets "SET" ingedrukt. De controlelampjes van de menu's voor het instellen van de temperatuur en de verlichting gaan branden. Om van het ene naar het andere menu te navigeren, gebruikt u de toetsen + of -. Plaats de cursor ter hoogte van het menu verlichting (☞) en bevestig met de toets "SET".

Door met de toetsen + of – te navigeren, heeft u 2 mogelijkheden voor het instellen van de verlichting:

- permanente verlichting (voor een sfeerverlichting): ☞.
- verlichting uitgeschakeld: ☞.

Bevestig de gewenste instelling door de toets "SET" in te drukken.

Om de menu's snel te verlaten, drukt u kort op de toets ①.

8 - ALARMEN



Uw wijnkast is uitgerust met diverse visuele alarmen.

U wordt gewaarschuwd door een signaal als:

- de temperatuur van de wijnkast buiten het bereik van de ingestelde temperatuur komt: ☞.
- het koolfilter vervangen moet worden: ☞.

Het behoud van uw wijnen staat voorop.

I- Temperatuur

Indien de temperatuur van uw wijnkast gedurende 24 uur 4°C hoger of lager is dan de ingestelde temperatuur, wordt een visueel alarm geactiveerd.

Het controlelampje ☞ wordt weergegeven zolang de temperatuur 4°C hoger of lager dan de grenswaarde is.

Het temperatuuralarm kan worden geactiveerd in de volgende gevallen:

- De deur is open blijven staan of slecht gesloten:

Sluit de deur en wacht enkele uren zodat de temperatuur in de wijnkast zich kan stabiliseren. Het controlelampje zal dan uitgaan.

- De afdichting van de deur is beschadigd:

De luchtdichtheid van de deur is minder goed en de temperatuur kan buiten de grenswaarde komen, waardoor het alarm wordt geactiveerd.

Neem contact op met uw dealer van EuroCave.

- U heeft de wijnkast gevuld met een groot aantal flessen:

De wijnkast heeft enkele uren nodig om op de juiste temperatuur te komen; het is dus mogelijk dat het alarm wordt geactiveerd.

Het is overigens ook mogelijk dat dit zich voordoet bij de ingebruikname van de wijnkast. Dit is niet het gevolg van een storing.

Wacht enkele dagen, zodat de temperatuur in de wijnkast zich kan stabiliseren.

Als het alarm na enkele dagen echter nog niet is uitgeschakeld, dient u contact op te nemen met uw dealer van EuroCave.


Buiten deze drie gevallen kan activering van het alarm leiden tot storingen (zie volgende pagina). Neem contact op met uw dealer van EuroCave.

N.B.: Alleen een langdurige blootstelling aan temperaturen buiten de grenswaarden en temperatuurschommelingen zijn schadelijk voor uw wijnen.

II- Koofilter


Wij raden u aan het koofilter van uw wijnkast elk jaar te vervangen (zie het volgende hoofdstuk over algemeen onderhoud).

Uw wijnkast is uitgerust met een teller die het aantal gebruiksdagen van het koofilter berekent.

Als het filter 1 jaar oud is, knippert het pictogram .

Na vervanging van het koofilter zet u de teller weer op nul.

Dit gebeurt als volgt:

- Houd de toets "SET" ingedrukt. De controlelampjes van de menu's voor het instellen van de temperatuur, de verlichting en het koofilter gaan branden. Om van het ene naar het andere menu te navigeren, gebruikt u de toetsen + of -.
- Plaats de cursor op het knipperende controlelampje van het koofilter.
- Druk op de toets « SET » om het resetten te bevestigen.
- Het controlelampje van het koofilter verdwijnt.
- Om de menu's snel te verlaten, drukt u kort op de toets .

U kunt de teller alleen resetten als er een alarm is geactiveerd. Dit om eventuele ontregeling van de teller als gevolg van een verkeerde handeling te voorkomen.



9 - ALGEMEEN ONDERHOUD

Uw wijnkast van EuroCave werkt volgens een eenvoudig en beproefd concept. Met de volgende onderhoudshandelingen stelt u een lange levensduur van uw wijnkast veilig.

- Vervang elk jaar het actieve koofilter in de bovenste ontluchtingsopening van uw wijnkast.

Verwijder het koofilter handmatig. Een nieuw koofilter is verkrijgbaar bij uw gebruikelijke dealer. Het koofilter moet worden vervangen door een koofilter met fabrieksgarantie. U wordt door een visueel alarm gewaarschuwd dat uw koofilter moet worden vervangen (zie vorige hoofdstuk).

- De condensator (metalen rooster langs de achterwand aan de buitenkant van het apparaat) moet 2 maal per jaar worden afgestoft.

- Voor het reinigen van de achterkant van uw wijnkast en voordat u de wijnkast verplaatst, dient u de stekker uit het stopcontact te nemen en de flessen uit de kast te halen.

- Maak eenmaal per jaar de binnenkant van de wijnkast helemaal schoon nadat u de stekker uit het stopcontact en de flessen uit de wijnkast hebt gehaald (gebruik water en een niet-agressief schoonmaakmiddel, daarna zorgvuldig spoelen).

- De bovenkant van het deksel van de verdampers moet eenmaal per jaar met een stofzuiger worden afgestoft.

Regelmatige controle van uw apparaat, van alles dat niet normaal schijnt te functioneren en een nauwkeurige beschrijving van de eventuele storing moeten de lange levensduur van uw wijnkast garanderen.

10 - STORINGEN



In geval van storingen aan uw apparaat wordt door alarmen aangegeven om welk soort probleem het gaat.

I - Temperatuur

Indien de temperatuur van uw wijnkast gedurende 24 uur 4°C hoger of lager is dan de ingestelde temperatuur, wordt een visueel alarm geactiveerd.

Het pictogram  wordt weergegeven zolang de temperatuur 4°C hoger of lager dan de grenswaarde is.


Controleer of (zie hoofdstuk temperatuuralarm op pagina 9):

- de deur van de wijnkast goed gesloten is,
- de afdichting van de deur niet beschadigd is,
- u uw wijnkast in de voorgaande uren niet heeft gevuld met een groot aantal flessen.

Als u deze punten bent nagegaan en het alarm na enkele dagen blijft aanhouden, kan het mogelijk om een storing gaan. Haal de stekker van uw wijnkast uit het stopcontact en neem contact op met uw dealer.

N.B.: Alleen een langdurige blootstelling aan temperaturen buiten de grenswaarden en plotselinge temperatuurschommelingen zijn schadelijk voor uw wijnen.

II - Temperatuursondes

In geval van storing van de sondes die de temperatuur meten, gaat het controlelampje van het alarm sondestoring  branden.

Het blijft branden zolang het probleem niet is opgelost.

Neem in dat geval contact op met uw dealer van EuroCave.

Let op: Elke interventie op het koelcircuit dient te geschieden door een bevoegd koeltechnicus, die een waterdichtheidscontrole van het circuit dient uit te voeren voordat het apparaat weer wordt aangezet. Elke interventie op het elektriciteitscircuit dient te worden uitgevoerd door een bevoegd elektricien.

III - Verlichting

In geval van storing van de verlichting mag u de behuizing of de dioden niet manipuleren.

Neem contact op met uw dealer.

NB: Indien de werking van uw apparaat niet normaal lijkt, neem dan contact op met uw dealer van EuroCave.

11 - TECHNISCHE KENMERKEN



	Afmetingen in mm			Leeg gewicht (kg)	Gebruikslimieten		Energieverbruik per 24 uur* (kWh)
	H	B	D**		T° mini	T° maxi	
D290	1744	654	689	92	12°C	30°C	1,5

* Energieverbruik per 24 uur gemeten bij een buitentemperatuur van 25°C met glazen deur.

Nauwkeurigheid regulering: +/- 1 °C – Nauwkeurige weergave: +/- 0,5 .

** Inclusief deurhendel

Uw product voldoet aan de volgende normen:

I VEILIGHEID (artikel 3.1a van de richtlijn 1999/5/CE)

Norm EN60335-2-24

EN60371 Ed.02


2 CEM (artikel 3.1b van de richtlijn 1999/5/CE en aanvullende vereisten 89/336/CE)

Norm EN55014-1/A1/A2Ed.00/01/02

EN55014-2/A1/A2Ed.97/02




12 - VOORBEELDEN VAN INDELINGEN

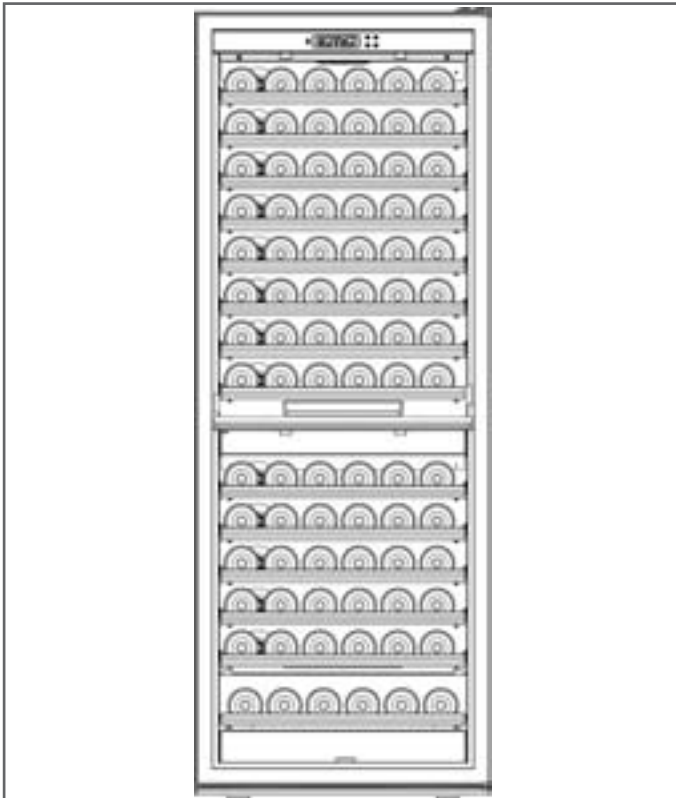


162 flessen *

V - Schuifplateau

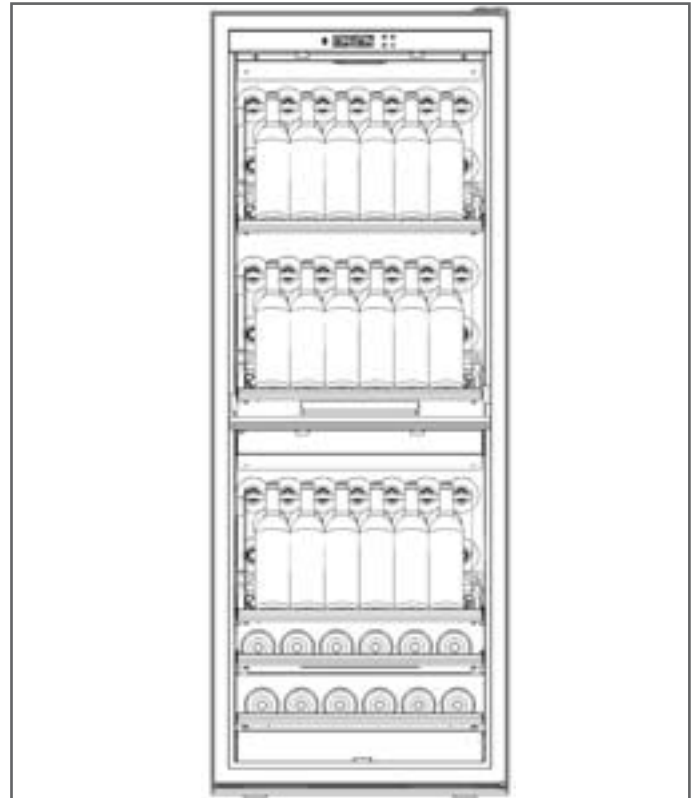

117 flessen *

V - Presentatie

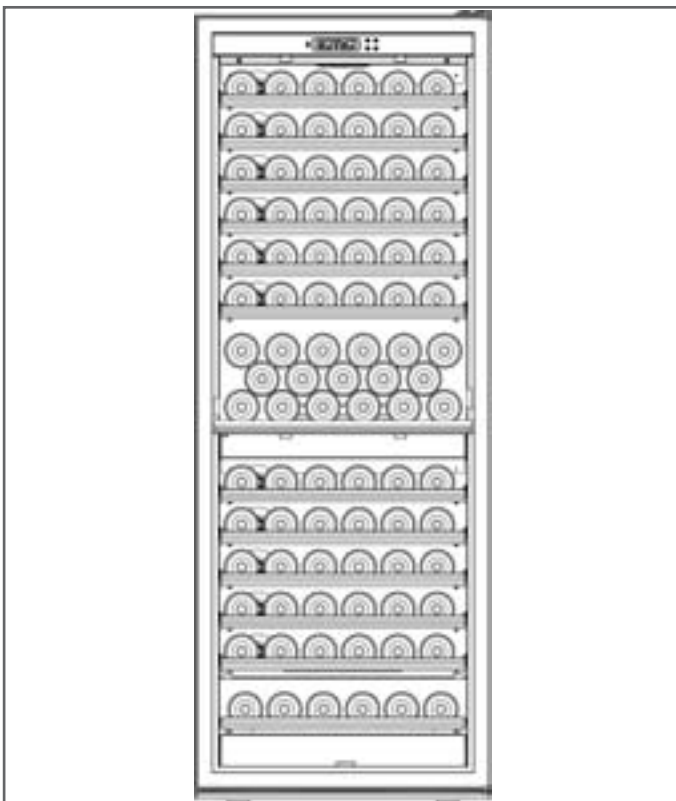

171 flessen *

V - Gemengd

*De capaciteit van de wijnkasten is berekend in de fabrieksconfiguratie met traditionele Bordeaux-flessen.

WAARSCHUWING

De in dit document verstrekte informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EuroCave biedt geen enkele garantie op dit apparaat wanneer dit wordt gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het gemaakt is. EuroCave kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in deze handleiding of voor schade in verband met of als gevolg van de levering, prestatie of gebruik van dit apparaat.

Het fotokopiëren, vermenigvuldigen of geheel of gedeeltelijk vertalen van dit document is streng verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EuroCave.



EuroCave, al meer dan 30 jaar toonaangevend op het gebied van het behoud, de presentatie en het serveren van wijn, levert oplossingen aangepast aan elke behoefte. EuroCave-dealer voor aanvullende informatie!

www.eurocave.com/pro • EuroCavePro@eurocave.com