



I- Aansluiting

Laat uw installateur de voeding naar het stopcontact controleren (aanwezigheid zekeringen en hun stroomsterkte, aardlekschakelaar 30 mA in goede staat (niet geldig in bepaalde landen)). Wacht 48 uur voordat u de klimaatregelaar op het elektriciteitsnet aansluit.

II- Ingebruikname

- Zet de schakelaar die zich onder de klimaatregelaar bevindt op stand I.

- Druk gedurende ongeveer 8 seconden op de toets  van uw afstandsbediening, totdat het lampje  dooft.


Om uw klimaatregelaar in de waakstand te zetten, drukt u ongeveer 5 seconden op de toets  van uw afstandsbediening en laat u los voordat het lampje  dooft.

III- Schematische weergave afstandsbediening

Radiofrequentie afstandsbediening (433.92 MHz).

Elke afstandsbediening heeft een aan

uw klimaatregelaar toegekende gepersonaliseerde code.

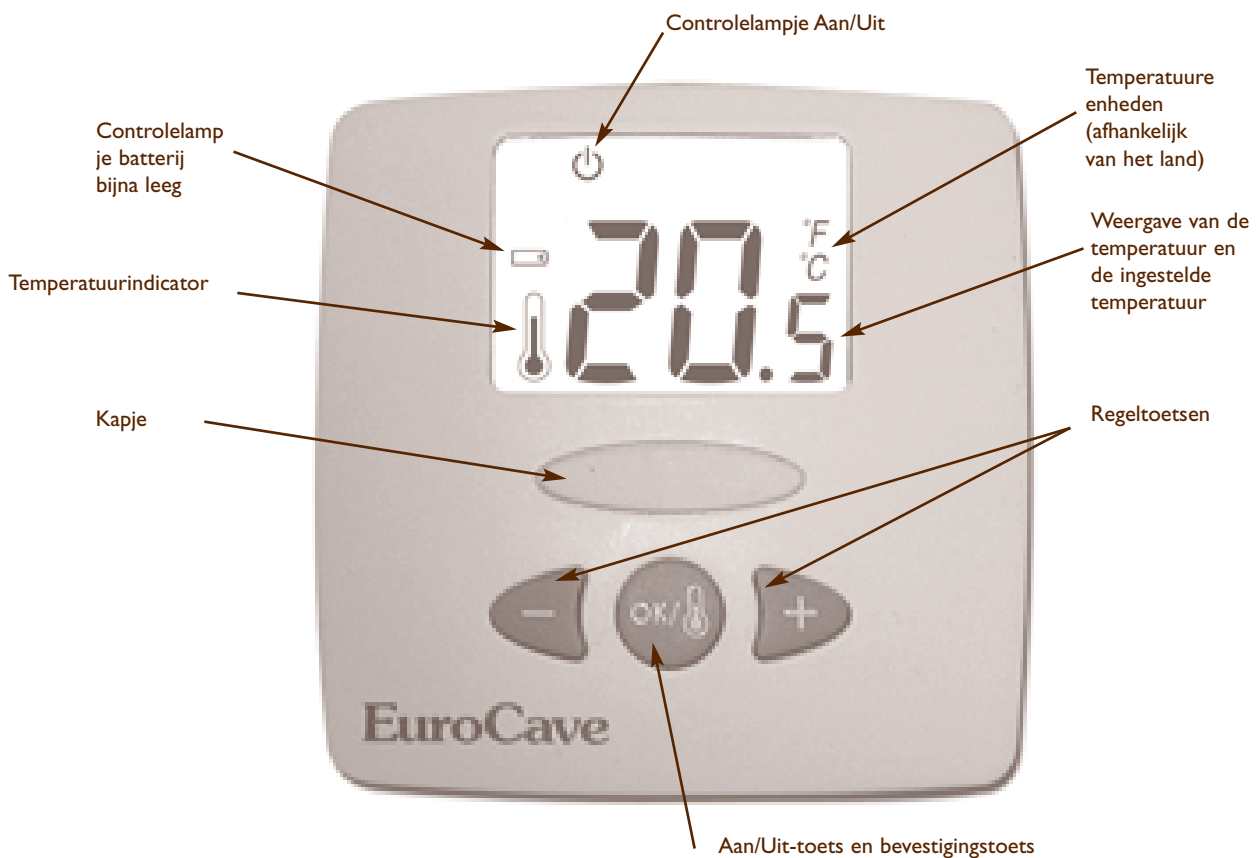




7 - INGEBRUIKNAME KLIMAATREGELAAR

IV- Installatie van de afstandsbediening

U kunt uw afstandsbediening binnen uw wijnkelder installeren.

Wij adviseren u om hem zo kort mogelijk bij de flessen te plaatsen.

Bevestig de houder in de buurt van uw flessen met behulp van de meegeleverde schroeven en pluggen (zie schema hieronder)

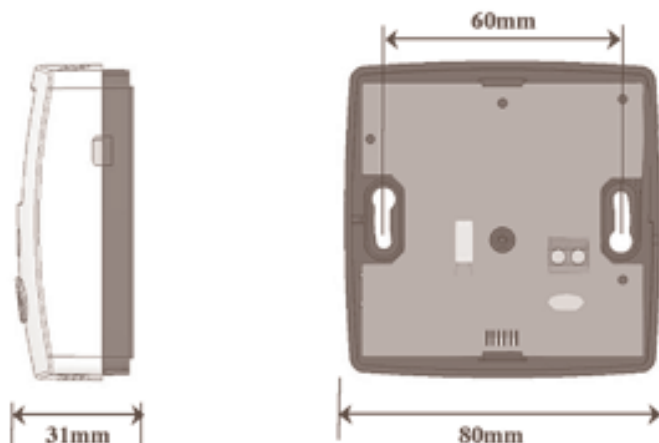

NB: Plaats de afstandsbediening niet in de koude luchtstroom van de klimaatregelaar.

U kunt de afstandsbediening ook buiten de wijnkelder plaatsen.

In dat geval moet een (meegeleverde) externe sonde op de afstandsbediening worden aangesloten en moet de afstandsbediening opnieuw worden geprogrammeerd.

Neem contact op met uw EuroCave-dealer voor meer informatie.

V- Temperatuurregeling


De temperatuur van uw klimaatregelaar wordt volledig vanaf de afstandsbediening geregeld, en wel op de volgende manier:





- Temperatuurweergave: geeft de effectieve temperatuur binnen uw wijnkelder weer.

- Regeltoetsen: hiermee kan de gewenste temperatuur binnen de wijnkelder worden geselecteerd.

Om de temperatuur te regelen:

- Druk op de toets  en laat hem onmiddellijk weer los. De ingestelde temperatuur wordt weergegeven (de temperatuur knippert).

- Wanneer de temperatuur knippert, heeft u 7 seconden om de ingestelde temperatuur te wijzigen door op de toetsen  of  te drukken; daarna wordt automatisch de gemeten temperatuur weergegeven.

Adviestemperatuur voor het bewaren van wijnen: 10 tot 14°C.

7 - INGEBRUIKNAME KLIMAATREGELEGAAR



- Druk op de toets  om de nieuwe ingestelde temperatuur te bevestigen; vervolgens wordt de gemeten temperatuur weergegeven.

De ingestelde temperatuur kan worden geregeld tussen 9 en 15°C. Buiten dit bereik functioneren de toetsen  en  niet meer.

LET OP: voor een correcte werking dient uw klimaatregelaar in een ruimte te worden geplaatst met een temperatuur tussen -5°C en 35°C.

Bij significante wijzigingen van de ingestelde temperatuur, kan het een aantal uren duren voordat uw wijnkelder zich heeft gestabiliseerd en de gewenste temperaturen worden weergegeven.

VI- Silence-functie

Uw klimaatregelaar van EuroCave is uitgerust met een silence-functie waarmee het geluidsniveau kan worden teruggebracht wanneer u de wijnkelder binnenkomt.

Wanneer de klimaatregelaar in werking is:

- Druk op de toets  gedurende 3 seconden.

Het beeldscherm  verschijnt. Vervolgens wordt de gemeten temperatuur weergegeven.

U kunt deze functie zien dankzij het pictogram  dat gedurende 15 minuten knippert.

De compressor blijft in werking en de ventilatoren werken op vertraagde snelheid gedurende 15 minuten. Daarna keert de klimaatregelaar terug naar de oorspronkelijke werkingssnelheden.

VII- Verwarmingsfunctie


De EuroCave INOA-klimaatregelaar is voorzien van een resistentie (650 W) waarmee de temperatuur binnen uw wijnkelder kan worden gehandhaafd. Zodra de temperatuur daalt onder de geprogrammeerde temperatuur, wordt de verwarmingsfunctie automatisch geactiveerd.


VIII- Vervanging batterijen afstandsbediening

Voeding afstandsbediening: 1 x 3 V (batterij CR 2430) (2 batterijen meegeleverd)

Autonomie: 2 jaar

De afstandsbediening bevat 2 batterijen. Er hoeft er maar één te worden geactiveerd door aan het plastic lipje te trekken. De andere dient als reserve.

- Wanneer de batterij leeg is, knippert het pictogram  op het beeldscherm van de afstandsbediening.
- Haal de afstandsbediening van de muur.
- Druk de lege batterij aan de achterkant van de afstandsbediening naar beneden met behulp van een schroevendraaier (zie schema hiernaast).
- Trek aan het lipje van de reservebatterij om hem te activeren.
- Vergeet niet een nieuwe reservebatterij te plaatsen.

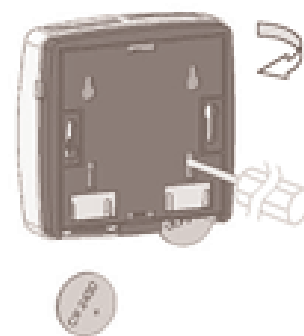

IX- Evacuatie condenswater

Uw klimaatregelaar is zodanig ontworpen dat het condenswater kan worden afgevoerd (de afvoerslang bevindt zich onder de behuizing van de klimaatregelaar), hetzij binnen in de wijnkelder als uw luchtvochtigheidspercentage te laag is, hetzij buiten de wijnkelder.

U kunt de slang door de muur voeren om het condenswater af te voeren in de ruimte tegenover de behuizing van de klimaatregelaar.

 Let op dat de slang niet klem komt te zitten.

