



# 6- INRICHTING - OPBERGSYSTEMEN

Uw EuroCave wijnklimaatkast is ontwikkeld om mee te groeien met uw behoeften. Zij past zich naar gelang het gekozen type aan uw behoeften aan en groeit mee op het gebied van de bergruimte :

## I - Verschillende soorten opbergsystemen



**Opslagplateau  
Bordeaux Ref : AXB**

Opslagcapaciteit : 78 flessen  
Maximaal gewicht : 100 kg



**Presentatieset  
Ref : AXK**

Opslagcapaciteit :  
33 flessen



**Schuifplateau met  
rubbermat  
Ref : ABCU**

Opslagcapaciteit :  
12 flessen



**Opslagplateau  
universeel Ref : AXU**

Opslagcapaciteit : 77 flessen  
Maximaal gewicht : 100 kg



**Presentatieplateau  
Ref : ACP**

Opslagcapaciteit :  
22 flessen



**Schuifplateau  
Magnum Ref : ACG**

Opslagcapaciteit : 7 flessen



**Schuifplateau Rhone  
Ref : ACR**

Opslagcapaciteit :  
11 flessen



**Schuifplateau  
Champagne Ref : ACH**

Opslagcapaciteit :  
10 flessen




**Schuifplateau  
Bordeaux Ref : AXC**

Opslagcapaciteit :  
13 flessen



**Uitschuifbaar  
proefplateau  
Ref : ACV**

Opslagcapaciteit :  
20 flessen

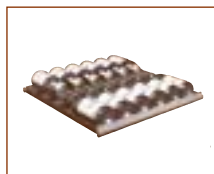

**Schuifplateau met  
kunststof profiel  
Ref : ACUP**

Opslagcapaciteit : 12 flessen  
(13 flessen Bordeaux)

*De configuratie van uw wijnklimaatkast kan worden gewijzigd naar gelang uw behoeften. Raadpleeg de pagina's 84 tot 90 om de opbergsimulaties te bekijken.*

## II - Inrichtingsadviezen van uw wijnklimaatkast



Uw EuroCave wijnklimaatkast is ontwikkeld om in alle veiligheid een maximaal aantal flessen te bewaren. Wij raden u aan de onderstaande adviezen in acht te nemen om de vulling te optimaliseren.

- Zorg ervoor de flessen zo gelijkmatig mogelijk te verdelen over de verschillende plateaus van uw wijnklimaatkast om het gewicht te verdelen over verschillende plaatsen. Zorg er eveneens voor dat uw flessen niet in aanraking komen met de achterwand van de wijnkast.
- Zorg er voor uw flessen gelijkmatig te verdelen over de gehele hoogte van de wijnkast (niet alle flessen aan de bovenkant of aan de onderkant plaatsen).
- Neem de vuladviezen in acht naar gelang het opbergsysteem waarmee uw wijnklimaatkast is uitgerust, en stapel flessen nooit op een schuifplateau.
- Indien u beschikt over schuifplateaus installeert u deze bij voorkeur boven in de wijnkast om de dagelijkse toegankelijkheid van de flessen te vereenvoudigen.
- Plaats daarnaast één of twee flessen van uw verschillende wijnsoorten op de schuifplateaus en bewaar de rest op de opslagplateaus. Het volstaat vervolgens de plateaus aan te vullen in geval van consumptie.
- Trek in het gebruik van uw wijnklimaatkast aan nooit meer dan één schuifplateau.

**LET OP :** De positie van de verbindingstang(en) waarmee uw wijnklimaatkast is uitgerust nooit wijzigen (zie beschrijving pagina 5) zonder voorafgaand uw distributeur te raadplegen, en dit onderdeel nooit verplaatsen terwijl uw wijnklimaatkast is gevuld.

## III - Toevoegen van schuifplateaus

De schuifplateaus zijn bij aanschaf van uw wijnklimaatkast zodanig afgesteld dat zij perfect passen op de binnenafmetingen van uw wijnklimaatkast. Bij aankoop van een nieuw schuifplateau verricht u deze afstelling zelf. U draait hiervoor de schroeven van de eerste rechter of linker sponning (2 schroeven) los, en stelt de sponning in op de gewenste breedte, en draai de schroeven weer vast. Herhaal de handeling bij de tweede sponning (indien noodzakelijk) :

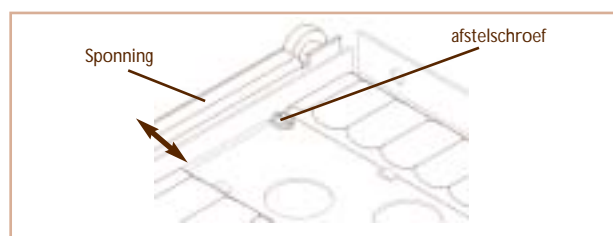
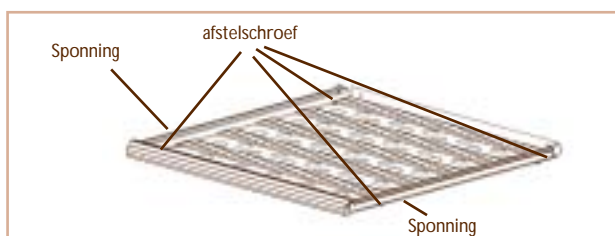


# 6 - INRICHTING - OPBERGSYSTEMEN




## IV - Wijziging van de inrichting van de wijnkast

Om een opslagplateau van plaats te verwisselen verwijdert u allereerst alle flessen van het plateau, en verplaatst vervolgens de dragers van de plateaus, en bevestigt ze weer zoals hiernaast wordt beschreven :

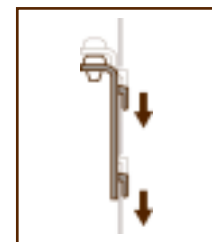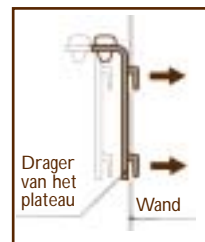



Om een schuifplateau van plaats te verwisselen verwijdert u allereerst alle flessen van het plateau. Neem het schuifplateau vervolgens weg door het naar u toe te laten schuiven en hierbij de voorkant op te tillen. Verwijder de geleistangen van de wanden en bepaal hierbij de positie van de linker en rechter geleistang, en installeer ze vervolgens weer zoals onderstaand beschreven :

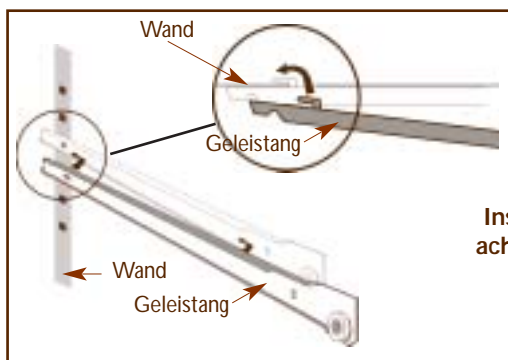

Installatie van de achterzijde van de geleistang



Installeer vervolgens het schuifplateau zoals onderstaand beschreven :

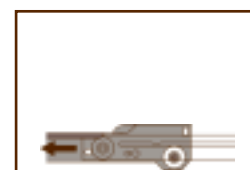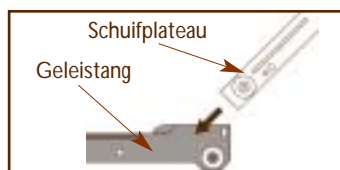


# 7 - INDIENSTSTELLING VAN DE WIJNKLIMAATKAST




## 1- Aansluiting van de wijnklimaatkast

Sluit uw wijnklimaatkast na 48 uur aan op het stroomnet. Controleer de stroomvoorziening van de wandstekker (controleer de aanwezigheid van zekeringen en hun ampérage, differentiële automatische stroomonderbreker 30 mA in goede functioneringsstaat, sluit zonodig een ander elektrisch apparaat aan om de stroomtoevoer te controleren).

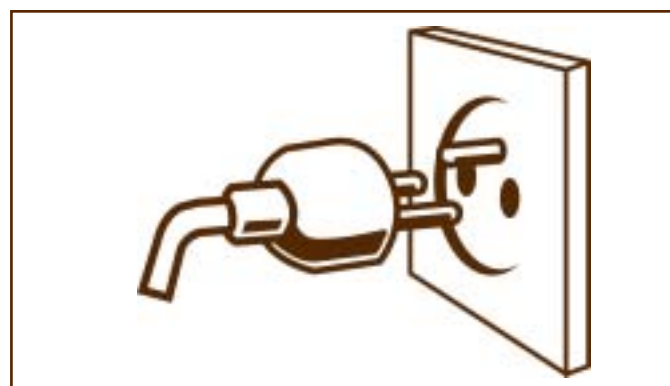

## II- Inwerkstelling van de wijnklimaatkast

Druk op de toets  en laat de toets weer los. Er verschijnt een knipperend initiatiebericht en de temperatuur wordt na 5 seconden zichtbaar. Het blauwe verknikkerlichtje van het koude circuit gaat branden indien de instructietemperatuur bij de inwerkstelling van de wijnkast lager is dan de omgevingstemperatuur. Als de instructietemperatuur hoger is dan de omgevingstemperatuur gaat het rode verknikkerlichtje van het warmte circuit branden.