

EuroCave®



Gebruiksaanwijzing - Première-lijn - V266

Wij kunnen in al uw behoeften voorzien

WIJNKASTEN



Sowine



92-lijn



Classic



Compact



Origine



La Petite S013



Leer



Wijnmeubel



Sommelier



Elite

BEWAARSTYEMEN - KLIMAATREGELAARS VOOR WIJNKELDERS



Modulocube - Inoa® - Modulocheque



Modulocube

EUROCAVE PROFESSIONAL-LIJN



Dual Zone



Vin au Verre®



Sowine professional®

WELKOM IN DE WERELD VAN EUROCAVE

Al jarenlang stellen wij ons ten doel u zo goed mogelijk te begeleiden bij uw passie voor wijn... Hiervoor zet EuroCave haar knowhow in en combineert de 6 essentiële criteria voor het bewaren van wijn in optimale condities:

Temperatuur:

De twee grote vijanden van wijn zijn extreme temperaturen en plotselinge temperatuurschommelingen. Een constante temperatuur tussen 10° en 14°C (50 en 57°F) wordt beschouwd als de ideale temperatuur voor een optimale rijping van de wijn.

Luchtvochtigheid:

Dit is een essentiële factor om de luchtdichtheid van de kurken te kunnen waarborgen. Het luchtvochtigheidspercentage moet hoger zijn dan 50% (idealiter tussen 60 en 75 %).

Duisternis:

Licht, en met name het ultraviolette bestanddeel daarvan, zorgt voor het snel bederven van wijn door de onomkeerbare oxidatie van tannine. Het wordt dus sterk aanbevolen om wijn te bewaren in een donkere ruimte, beschermd tegen ultraviolette stralen.

Afwezigheid van trillingen:

Trillingen verstoren het trage biochemische ontwikkelingsproces van de wijn en zijn vaak fataal voor de beste wijnen.

Opbergruimte:

Het vaak verplaatsen van flessen is schadelijk voor het goede behoud van de wijn. Een goed aangepaste opbergruimte die de handelingen tot een minimum beperkt, is onmisbaar.

Natuurlijke ontluchting:

Een constante toevoer van gefilterde lucht van buitenaf blijkt onmisbaar om ongewenste luchtjes en de ontwikkeling van schimmels te voorkomen.

Al deze kenmerken zijn verenigd in de Première-lijn V266 van EuroCave die u zojuist heeft aangeschaft. Wij danken u voor uw vertrouwen.

Gebruikelijke serveertemperatuur wijnen

Franse wijnen

Elzas	10°C
Beaujolais	13°C
Zoete witte Bordeaux	6°C
Droge witte Bordeaux	8°C
Rode Bordeaux	17°C
Witte Bourgogne	11°C
Rode Bourgogne	18°C
Champagne	6°C
Jura	10°C
Languedoc-Roussillon	13°C
Provence Rosé	12°C
Savoie	9°C
Droge witte wijnen uit de Loire-streek	10°C
Zoete wijnen uit de Loire-streek	7°C
Rode wijnen uit de Loire-streek	14°C
Wijnen uit het Rhône-gebied	15°C
Zoete wijnen uit de Sud Ouest	7°C
Rode wijnen uit de Sud Ouest	15°C


Australische wijnen

Cabernet franc	16°C
Cabernet sauvignon	17°C
Chardonnay	10°C
Merlot	17°C
Muscat à petit grain	6°C
Pinot noir	15°C
Sauvignon blanc	8°C
Semillon	8°C
Shiraz	18°C
Verdhele	7°C


Overige wijnen

Californië	16°C
Chili	15°C
Spanje	17°C
Italië	16°C

INHOUDSOPGAVE

	1 • SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN UW WIJNKAST	p. 5
	2 • BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	p. 6
	3 • ELEKTRISCHE VOEDING	p. 6
	4 • BESCHERMING VAN HET MILIEU EN ENERGIEBESPARING	p. 6
	5 • INSTALLATIE VAN UW WIJNKAST	
	I- Algemeen	p. 7
	II- Links- of rechtsom draaiende deur	p. 8
	6 • INRICHTING - INDELING	
	I- Verschillende soorten indelingen	p. 9
	II- Adviezen voor de inrichting van uw wijnkast	p. 9
	III- Schuifplateaus toevoegen	p. 9
	IV- Wijziging van de inrichting van de wijnkast	p. 10
	7 • INGEBRUIKNAME VAN UW WIJNKAST	
	I- Aansluiting	p. 10
	II- Ingebruikname	p. 10
	III- Schematische weergave van het bedieningspaneel	p. 11
	IV- Temperatuurregeling	p. 12
	8 • ALGEMEEN ONDERHOUD	p. 13
	9 • STORINGEN	p. 13
	10 • TECHNISCHE KENMERKEN EN NORMEN	p. 14
	11 • VOORBEELD INDELING	p. 15

1 - SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN UW WIJNKAST

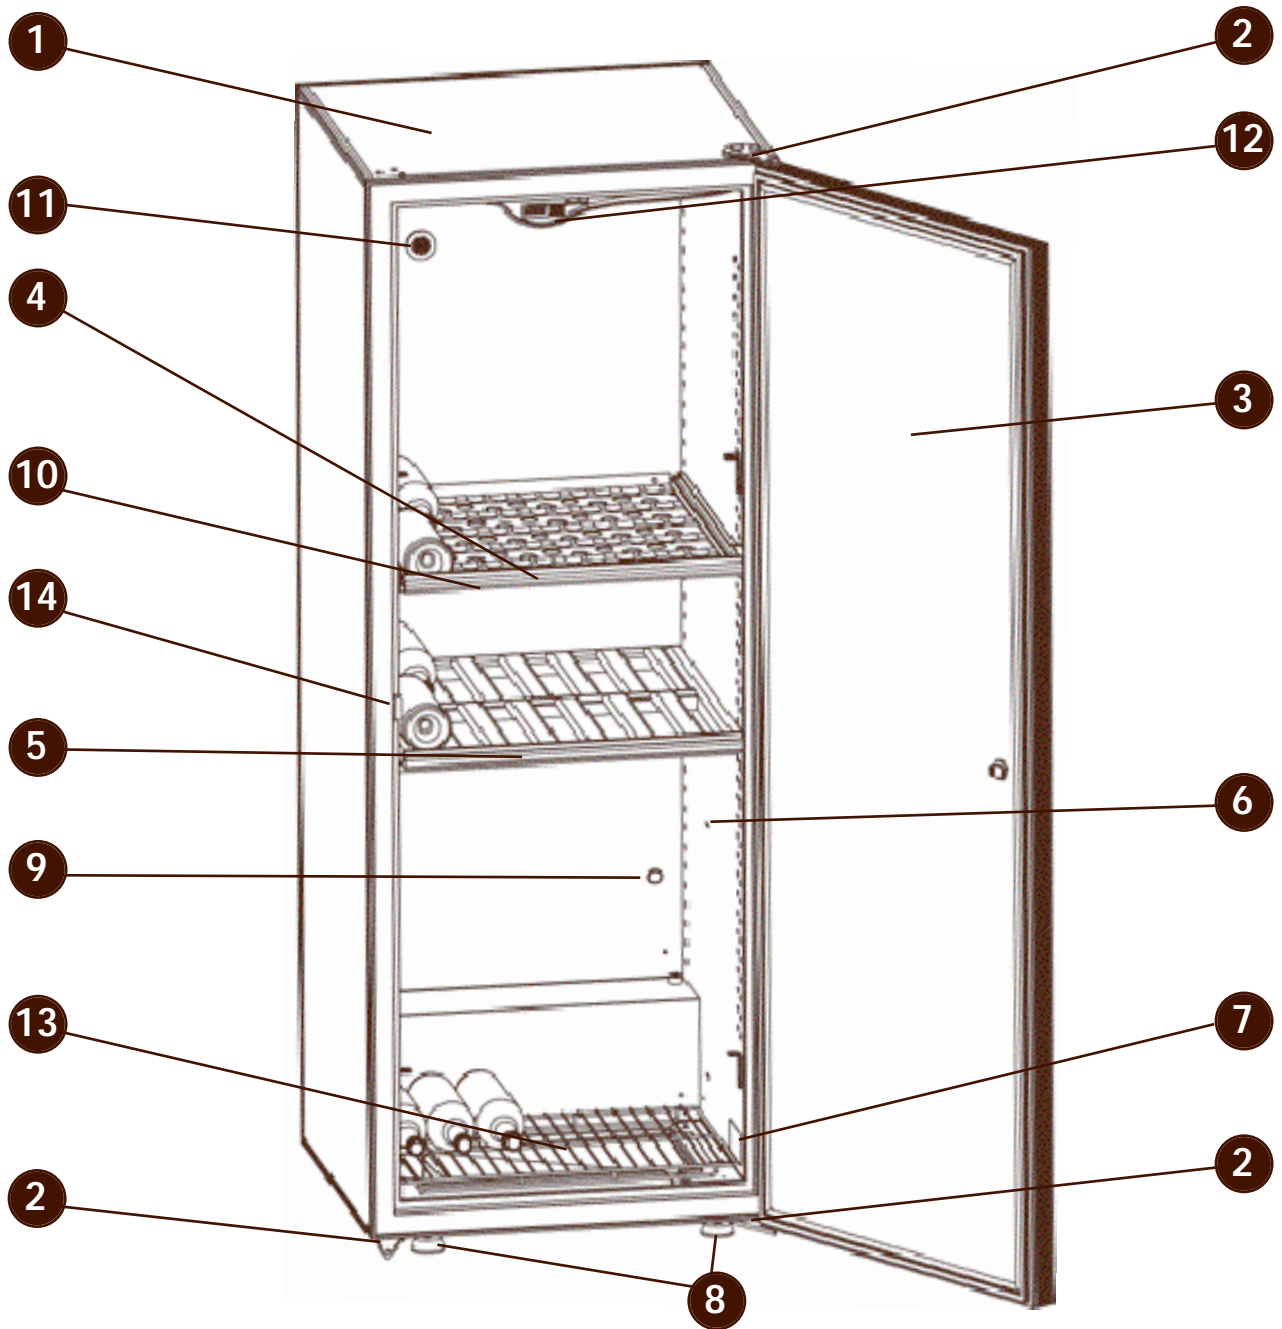

1 - Kastbehuizing

2 - Onderste scharnieren

3 - Deur (uitgerust met een deurhendel - of 2 deurhendels voor glazen deuren – en een sleutelvergrendeling)

4 - Schuifplateau

5 - Bewaarplateau

6 - Locatie van de temperatuursonde

7 - Identificatie-etiket

8 - 2 verstelbare voeten voor het waterpas plaatsen

9 - Vrije ontluuchtingsopening

10 - Versterkingsstang

11 - Ontluuchtingsopening + actief koolfilter

12 - Regelpaneel

13 - Rooster

14 - Vergrendelhaak



2 - BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Waarschuwing Bij gebruik van uw wijnkast dient u altijd bepaalde voorzorgen in acht te nemen, zoals:

Gebruik de wijnkast uitsluitend voor het beoogde gebruik, zoals beschreven in deze handleiding.

Schakel de wijnkast nooit uit door aan het elektriciteits snoer te trekken.

Pak de stekker stevig vast en trek hem recht uit het stopcontact.


Gebruik geen snoer met barsten of tekenen van slijtage in de lengterichting. Een beschadigd snoer moet onmiddellijk worden vervangen.

Laat kinderen niet op de wijnkast klimmen, zitten, staan of hangen. Ze kunnen de wijnkast beschadigen of zichzelf ernstig letsel toebrengen.

Houd de sleutels altijd buiten het bereik van kinderen, om te voorkomen dat ze zich insluiten.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of door personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van of met betrekking tot het gebruik van het apparaat geïnstrueerd zijn door een verantwoordelijk persoon die de veiligheid in acht neemt. Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

NB: Om een optimale veiligheid te garanderen, is de wijnkast uitgerust met een slot dat twee bewegingen vereist. Om de deur te openen of te sluiten, dient u de sleutel eerst in te drukken en vervolgens te draaien terwijl u hem in gedrukt houdt (zie schema).

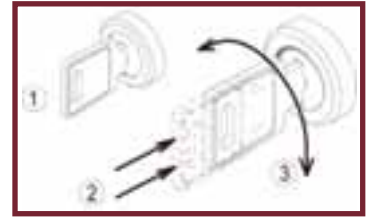

GEVAAR : Risico van opsluiting door kinderen. Voordat u uw oude wijnkast recycleert, dient u:

- de deur te verwijderen.

- de plateaus op hun plaats te laten, zodat kinderen niet gemakkelijk in het apparaat kunnen komen.



Breng nooit schade toe aan het koelcircuit van het apparaat.



3 - ELEKTRISCHE VOEDING


Voor uw persoonlijke veiligheid moet de wijnkast correct worden geaard.

Het elektriciteits snoer van de wijnkast is voorzien van een stekker die moet worden aangesloten op een standaard, geaard stopcontact, om elk risico van elektrische schok te vermijden.

Laat de installatie controleren door een vakkundig elektricien die u garandeert dat het apparaat goed geaard is en die, indien nodig, werkzaamheden uitvoert om aan de wettelijke normen te voldoen.

Ga met een beschadigd elektriciteits snoer naar uw dealer van EuroCave. Het moet worden vervangen door een elektriciteits snoer met fabrieksgarantie.

BELANGRIJK: Elke interventie moet worden uitgevoerd door een vakkundig elektricien.

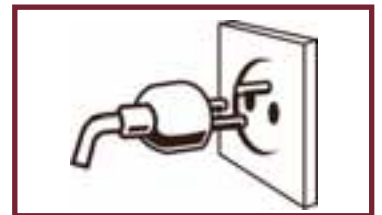

Controleer of het stopcontact goed is geaard en of uw installatie wordt beschermd door een aardlekschakelaar (30 mA*). *niet geldig in bepaalde landen.



In geval van verhuizing naar het buitenland dient u na te gaan of de kenmerken van de wijnkast voldoen aan die in het betreffende land (spanning/frequentie).



4 - BESCHERMING VAN HET MILIEU EN ENERGIEBESPARING

Verwijdering van de verpakking:

Het door EuroCave gebruikte materiaal voor de verpakking is geschikt voor recycling.

Nadat u uw wijnkast uit de verpakking heeft gehaald, kunt u het verpakkingsmateriaal in de vuilcontainer storten. Het materiaal wordt voor een groot deel gerecycled.

Recycling: een gebaar van de burger

Elektrische en elektronische apparaten hebben mogelijk een schadelijk effect op het milieu en de volksgezondheid door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

U mag afval van elektrische en elektronische apparatuur dus niet weggooiden bij het ongesorteerde huisvuil.

Bij de aankoop van een nieuw product van EuroCave (wijnkast, klimaatregelaar voor wijnkelders, Vin au Verre) kunt u de recycling van uw oude apparaat overlaten aan uw EuroCave-dealer.

Bespreek dit met uw EuroCave-dealer; hij zal u uitleggen hoe het ophalen en afvoeren van het apparaat binnen het netwerk van EuroCave is geregeld.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van en het respect voor het milieu bevat uw wijnkast geen CFK.

U kunt het volgende doen om energie te besparen:

- Plaats uw wijnkast in een aangepaste ruimte (zie pagina 7) en met inachtneming van het gegeven temperatuurbereik.

- Houd de deur zo kort mogelijk geopend.

- Controleer de staat van de afdichting van de deur en kijk of deze niet beschadigd is. Als dit wel het geval is, dient u contact op te nemen met uw EuroCave-dealer.

N. B.: Bij de vervanging van uw wijnkast, dient u het slot te verwijderen om te voorkomen dat kinderen zich per ongeluk in de wijnkast opsluiten. Stel onbruikbare apparaten buiten werking door de stekker uit het stopcontact te nemen en het elektriciteits snoer door te snijden.



5 - INSTALLATIE VAN UW WIJNKAST



I - Algemeen

- Bij de levering van uw apparaat dient u na het uitpakken te controleren of uw wijnkast aan de buitenkant geen gebreken vertoont (deuken, vervormingen,...).
- Open de deur en controleer of er binnen in de wijnkast niets beschadigd is (wanden, plateaus, scharnieren, bedieningspaneel,...).
- Neem in geval van problemen contact op met uw dealer van EuroCave.
- Breng de wijnkast naar de plek waar u hem wilt plaatsen. Deze plek moet:
 - een vrije ruimte hebben aan de buitenkant ten behoeve van de luchtcirculatie (niet in een gesloten kast,...),
 - niet in de buurt van een warmtebron staan,
 - niet te vochtig zijn (washok, badkamer,...),
 - een stabiele en vlakke ondergrond hebben,
 - beschikken over een elektrische voeding (standaard geaard stopcontact, 16A, met aardlekschakelaar, 30 mA)*.* niet geldig in bepaalde landen
- Plaats de wijnkast niet in een ruimte die kan overstromen.
- Vermijd het spatten van water op het gehele achterste gedeelte van het apparaat.
- Plaats de wateropvangbak (in het zakje met "accessoires" van uw wijnkast) op het onderstel van de compressor, onder de kleine slang die uit de behuizing komt, met het diepste gedeelte van de bak onder de slang.
- Neem het elektriciteitsnoer (op het "rooster" van uw wijnkast) en sluit het linksonder op de achterkant van de wijnkast aan op de hiervoor bestemde aansluiting.
- Zorg dat het elektriciteitsnoer vrij toegankelijk is en plaats uw apparaat met een vrije ruimte van 8 tot 10 cm tussen de muur en de achterwand van de wijnkast.
- Maak de stroomkabel vrij zodat deze niet in contact kan komen met andere onderdelen van het apparaat.
- **Wacht 48 uur** voordat u het apparaat aansluit om de vloeistoffen in het interne circuit tot rust te laten komen.
- Kantel de wijnkast iets naar achteren voor het afstellen van de voorste voeten (losser of vaster draaien), zodat uw wijnkast waterpas komt te staan (het gebruik van een luchtbelwaterpas wordt aanbevolen).
- Verwijder de beschermende elementen aan de binnenkant van de wijnkast.
- Neem het koolfilter uit het zakje met "accessoires" en plaats het binnen in de wijnkast, in de ontluuchtingsopening bovenaan links (zie schema hiernaast).
- Dit apparaat moet in een vrije ruimte worden geplaatst.
- Sluit niet meer dan één wijnkast op een verdeelstopcontact aan.



NB: Verplaatsing van uw wijnkast dient altijd vanaf de zijkant te gebeuren, aan de kant van het elektriciteitsnoer, en daarbij mag de kast niet meer dan 45° overhellen.

Wist u dat?

Een wijnkast moet zodanig zijn ontworpen dat de flessen niet in contact komen met de achterwand. Anders kan de condensatie die zich op de wand vormt op de plateaus druppelen en de etiketten van de flessen beschadigen. Bovendien kan het contact met de koude wand leiden tot rijpvorming op de fles, wat rampzalig is voor de wijn.




5 - INSTALLATIE VAN UW WIJNKAST

II - Links- of rechtsom draaiende deur

a - Overzicht van de onderdelen

- 1 - 2 : Doppen
- 3 : torkschroeven 25
- 4 : bovenste scharnier
- 5 : vergrendelhaak

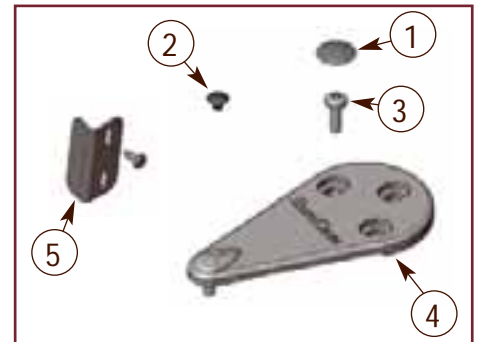

b - Links- of rechtsom draaiende deur

De deur van uw wijnkast kan zowel links- als rechtsom draaien. Zo kunt u de openingsrichting aanpassen.




- Sluit de deur.
- Verwijder de doppen, zie afb. A.
- Verwijder de torkschroeven en het bovenste scharnier.
- Til de deur omhoog en zet hem voorzichtig apart.
- Demonteer de as met behulp van een sleutel (afb. B).
- Verwijder voorzichtig de dop met behulp van een dun mesje en monteer de as (afb. B).
- Plaats de dop terug aan de tegenovergestelde zijde (afb. B).
- Verwijder de vergrendelhaak en de schroeven.
- Bevestig de haak aan de andere kant van de behuizing met behulp van de schroeven (afb. D).
- Draai de deur 180°

LET OP: de glazen deuren zijn massief. Tref alle benodigde voorzorgsmaatregelen om u niet te bezeren of de deur te laten vallen. Plaats hem nooit op de randen, want dan zou hij kunnen breken.

- Plaats de deur op de as van de onderste scharnier. Druk de deur tegen de lijst van de wijnkast.
- Plaats de as van de bovenste scharnier in de daarvoor bestemde ruimte in de deur.
- Installeer de 3 schroeven. Zie afb. D. Controleer of de afdichting goed is aangedrukt.
- Installeer de 3 doppen.

Bij een omkering van de dichte deur, maakt u het EuroCave-plaatje los en bevestigt u dit aan de bovenkant. Als het plaatje beschadigd is, neem dan contact op met uw dealer van EuroCave om een nieuw plaatje te bestellen.

- **Wacht 48 uur voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt**

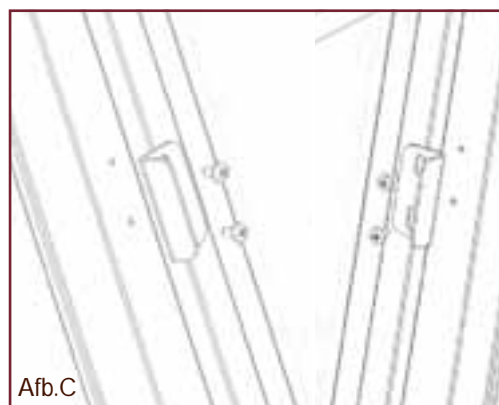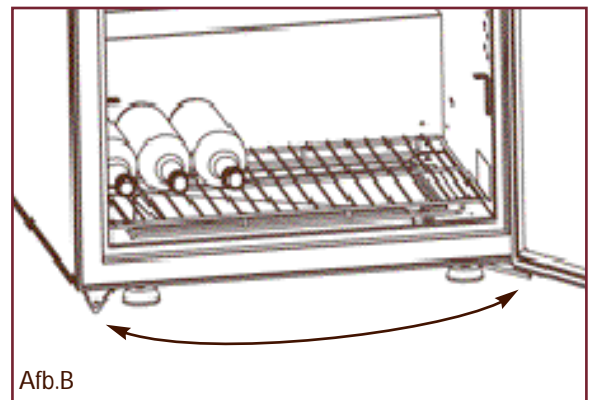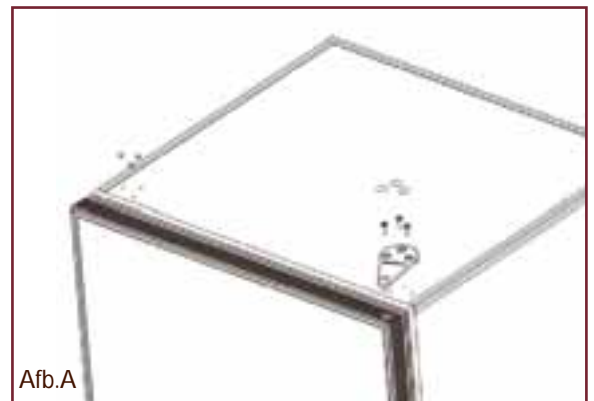

6 - INRICHTING - INDELING



Uw wijnkast van EuroCave is zodanig ontworpen dat hij steeds kan worden aangepast. Naar gelang het type kan hij altijd aan uw behoeften voldoen door de indeling aan te passen:

I - Verschillende soorten indelingen



**Bewaarplateau
Universeel, ref.:AXUH**

Capaciteit: 77 flessen
Maximumgewicht: 100 kg




**Universeel schuifplateau
uitgerust met de "Hand
van de Sommelier"
Ref.:ACMS**

Capaciteit: 12 flessen



**Schuifplateau
Magnum, ref.:ACGMS**

Capaciteit: 7 flessen

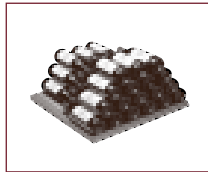

**Bewaarplateau
Bordeaux, ref.:AXBH**

Capaciteit: 78 flessen
Maximumgewicht: 100 kg



**Schuifplateau
met stof bekleed
Ref.:ABCUH**

Capaciteit: 12 flessen



**Beweegbaar, Ref :
AOPRESAR**

Capaciteit: 32 flessen



**Presentatieplateau
presentatie ref.:ACPH**

Capaciteit: 22 flessen



**Schuifplateau
Champagne, ref.:
ACHH**

Capaciteit: 10 flessen



**Serveerschuiplateau
ref.:ACVH**

Capaciteit: 20 flessen

*De configuratie van uw wijnkast kan naar behoefte worden aangepast.
Zie pagina 15 tot 16 voor voorbeelden van indelingen.*



II - Adviezen voor de inrichting van uw wijnkast

In uw wijnkast van EuroCave kan een maximum aantal flessen volkomen veilig worden bewaard. Wij raden u aan om een aantal adviezen op te volgen voor een zo optimaal mogelijke vulling van uw wijnkast.

- Zorg ervoor dat u de flessen zo homogeen mogelijk verdeeld over de verschillende plateaus, zodat het gewicht over meerdere plaatsen worden verdeeld. Zorg er tevens voor dat de flessen niet in aanraking komen met de achterwand van de wijnkast.
- Verder dienen de flessen gelijkmatig te worden verdeeld over de gehele hoogte van de wijnkast (niet alle flessen boven of alle flessen beneden plaatsen).
- Volg de vuladviezen afhankelijk van het soort indeling waarmee uw wijnkast is uitgerust goed op en stapel nooit flessen op elkaar op een schuifplateau.
- Als u over schuifplateaus beschikt, dient u ze bij voorkeur in het bovenste gedeelte van uw wijnkast te plaatsen voor een gemakkelijke dagelijkse toegang.
- Zo kunt u ook een of twee flessen van verschillende soorten wijn op de schuifplateaus leggen en uw voorraad op de bewaarplateaus plaatsen. U hoeft de schuifplateaus dan na gebruik van de flessen alleen maar aan te vullen.
- **Trek bij het gebruik van uw wijnkast nooit meer dan één schuifplateau tegelijkertijd naar voren.**

III – Aanvulling schuifplateaus

Bij de aankoop van uw wijnkast zijn de schuifplateaus perfect afgesteld op de binnenafmetingen van uw apparaat. Bij aankoop van een nieuw schuifplateau, dient u deze afstelling zelf te doen. Schroef hiervoor de schroeven van de eerste geleider rechts of links (2 schroeven) los, plaats de geleider in de gewenste breedte en schroef de schroeven weer vast. Herhaal deze handeling voor de tweede geleider (indien nodig):

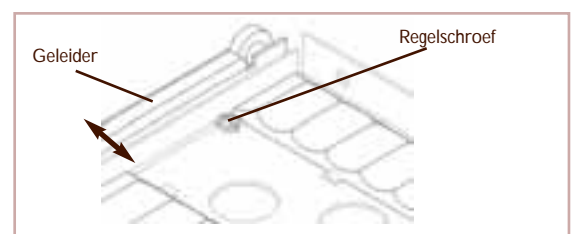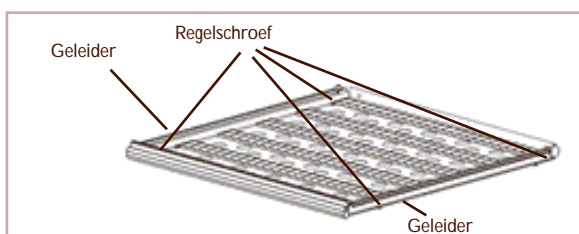





6 - INRICHTING - INDELING

IV- Wijziging van de inrichting van de wijnkast


Om een bewaarplateau van plaats te wisselen dient u eerst het plateau volledig leeg te maken, de rekken van de plateaus te verplaatsen en ze weer te bevestigen zoals hiernaast aangegeven:

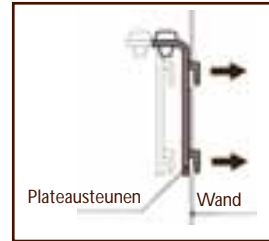

Om een schuifplateau van plaats te wisselen, dient u het plateau eerst helemaal leeg te maken. Schuif het schuifplateau vervolgens naar u toe en houdt daarbij het voorste gedeelte omhoog. Verwijder de geleiders van de wand door de rechter en linker geleider te markeren en installeer ze opnieuw zoals hieronder aangegeven:


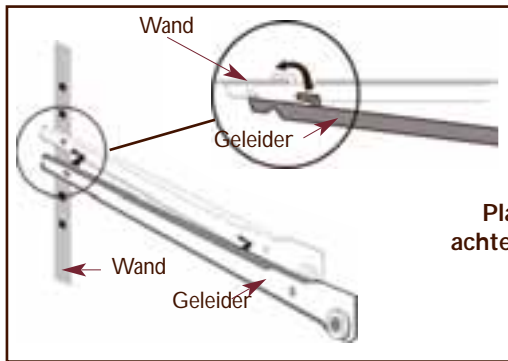


Plaatsing van het achterste gedeelte van de geleider

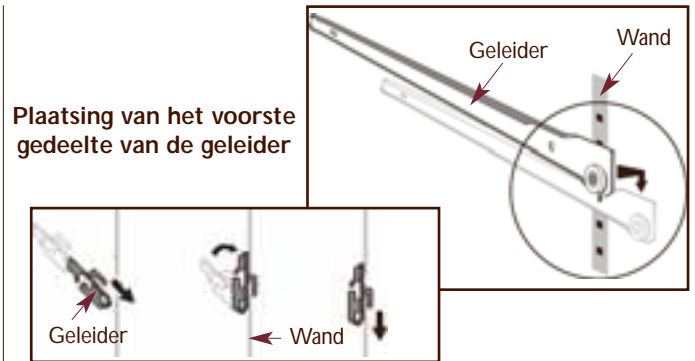

Plaatsing van het voorste gedeelte van de geleider

Plaats vervolgens het schuifplateau weer terug zoals hiernaast weergegeven:

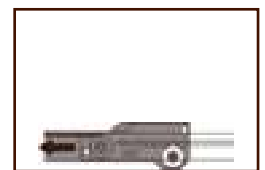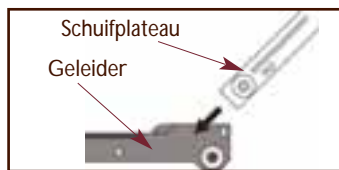


7 - INGEBRUIKNAME VAN UW WIJNKAST

I - Aansluiting

Controleer of uw stopcontact de juiste spanning heeft (aanwezigheid zekeringen en hun stroomsterkte) en of de aardlekschakelaar van 30 mA* goed functioneert (*geldt niet voor bepaalde landen).

Wacht 48 uur voordat u het apparaat in gebruik neemt.

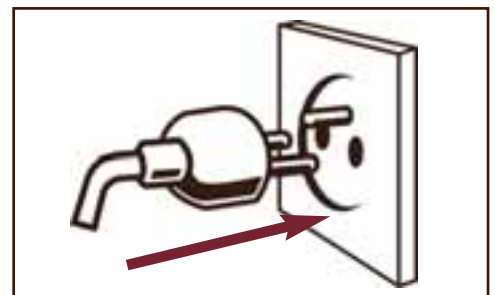


II - Ingebruikname

Druk op de knop "U" op het regelpaneel totdat de weergave is geactiveerd. Bij het aanzetten van het regelpaneel verschijnt het bericht "OD". Wacht op de weergave van de temperatuur zonder de bedieningsknoppen aan te raken of de stekker uit het stopcontact te trekken.





III - Schematische weergave van het bedieningspaneel

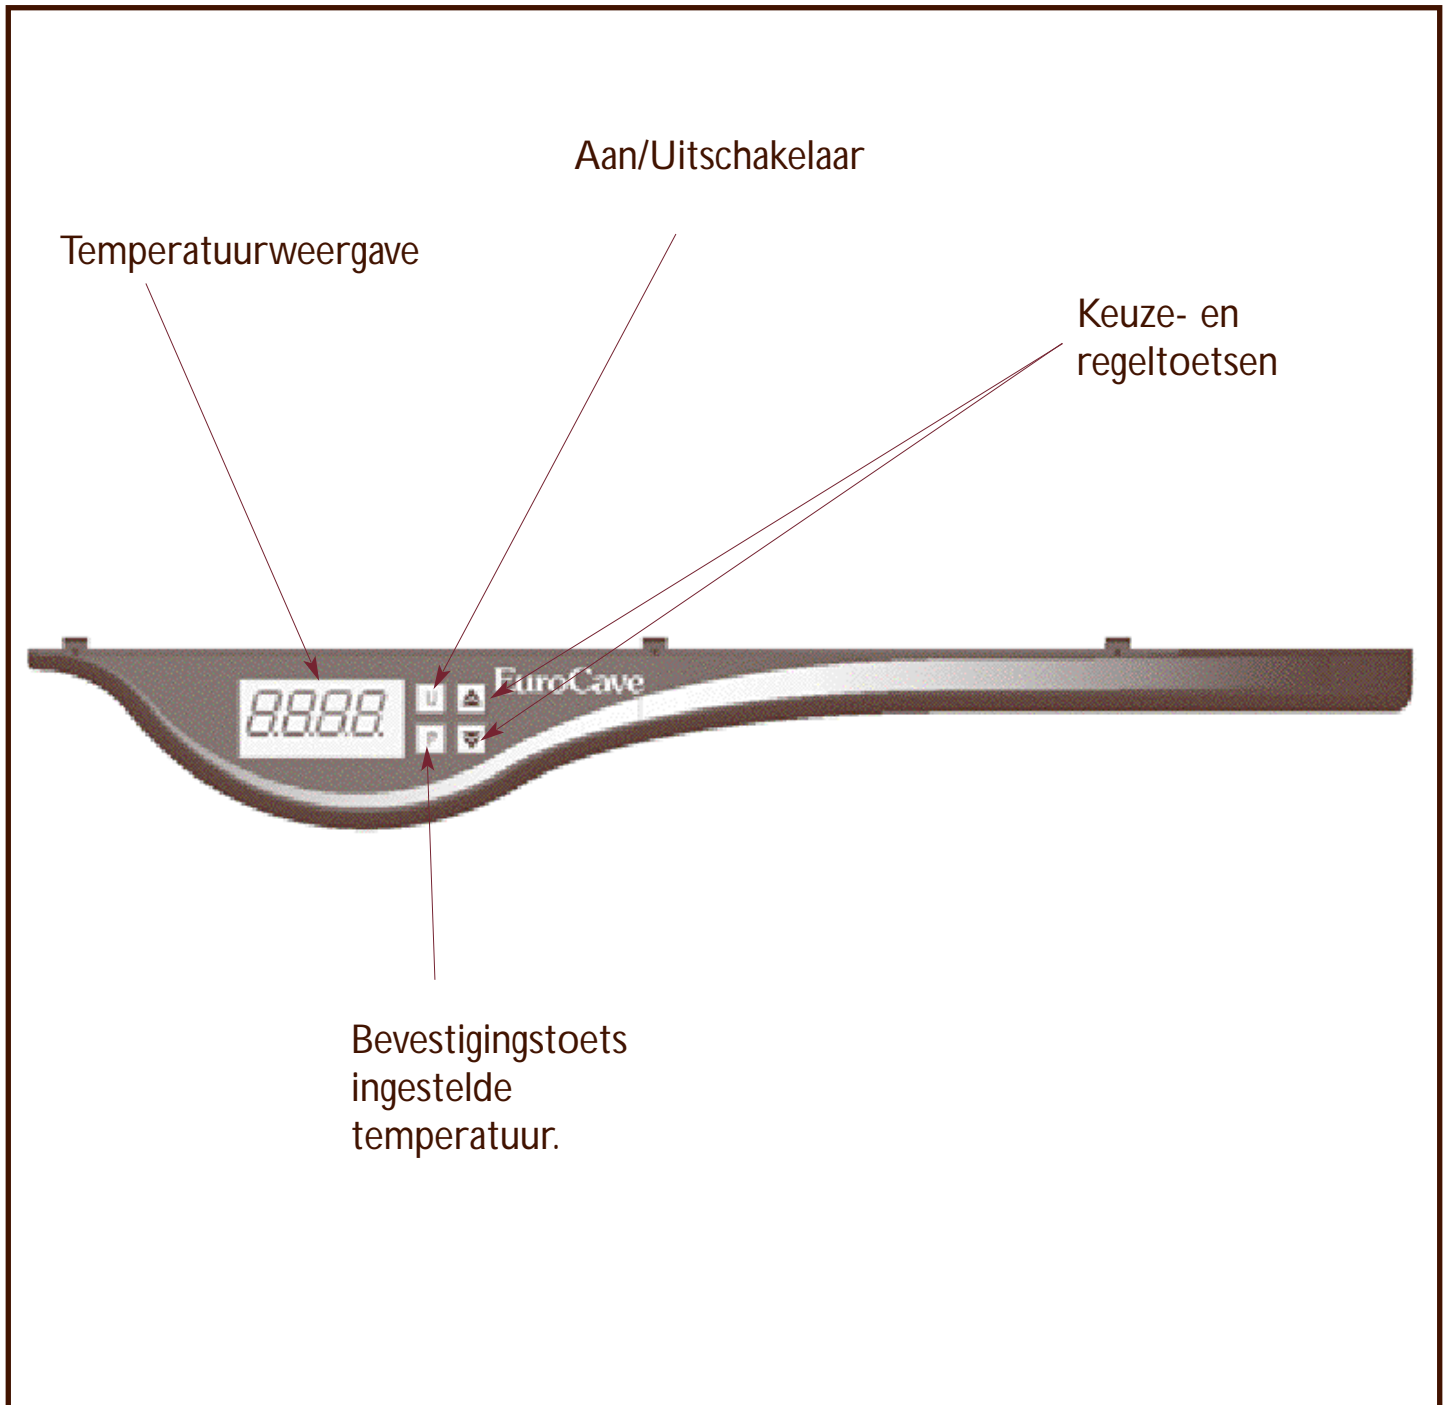




7 - INGEBRUIKNAME VAN UW WIJNKAST

IV - Temperatuurregeling

De temperatuur van uw wijnkast wordt volledig geregeld vanaf het regelpaneel.

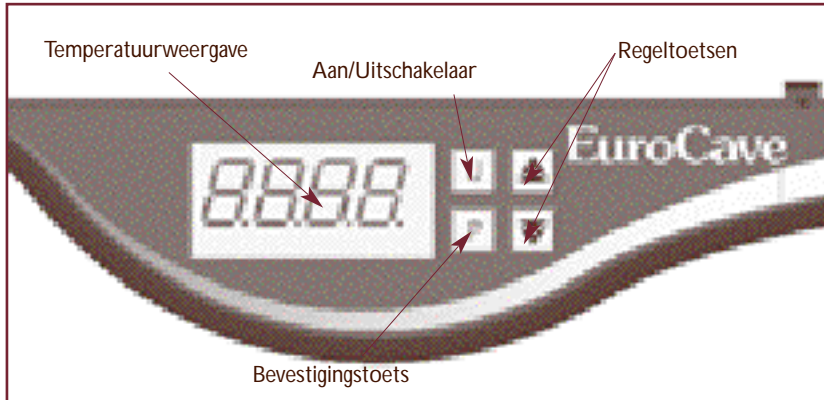

- Temperatuurweergave: Geeft de effectieve temperatuur van de wijnkast weer.
- Knoppen (■ / ■): hiermee kan de gewenste temperatuur binnen de wijnkast worden geselecteerd.
- Knop P: hiermee kan de ingestelde temperatuur worden bevestigd.
- Aan-/Uitknop (U): hiermee kan de wijnkast aan en uit worden gezet.

Voor het regelen van de temperatuur van uw wijnkast:

- Houd de knop ■, enkele seconden ingedrukt, het symbool "SPI" verschijnt, afgewisseld met de eerder ingestelde temperatuur.
- Stel de gewenste temperatuur in met behulp van de knoppen ■ en ■.
- Bevestig uw programmering door de knop P een paar seconden ingedrukt te houden.

Uw programmering wordt automatisch gevalideerd als er gedurende 15 seconden na de programmering geen enkele knop wordt geactiveerd.

Het bereik van de adviestemperatuur voor het bewaren en rijpen van flessen is 9°C tot 15°C, de temperatuur is standaard ingesteld op 12°C.

 Voor een correcte werking dient uw wijnkast in een ruimte te worden geplaatst met een temperatuur tussen 0°C en 35°C.

Bij significante wijzigingen van de ingestelde temperatuur, kan het een aantal uren duren voordat de wijnkast zich heeft gestabiliseerd en de gewenste temperaturen worden weergegeven.

De prestaties van de wijnkasten zijn optimaal als ze met minimaal 75% van de capaciteit zijn gevuld.

Het kan even duren voordat de temperatuur zich stabiliseert als u uw wijnkast heeft gevuld met een groot aantal flessen. Het is overigens ook mogelijk dat dit zich voordoet bij de ingebruikname van de wijnkast. Dit is niet het gevolg van een storing.

Wacht enkele dagen. Als het probleem echter blijft aanhouden, dient u contact op te nemen met uw dealer van EuroCave.


N.B. : Alleen een langdurige blootstelling aan temperaturen buiten de grenswaarden en temperatuurschommelingen zijn schadelijk voor uw wijnen.

8 - ALGEMEEN ONDERHOUD



Uw wijnkast van EuroCave werkt volgens een eenvoudig en beproefd concept. Met de volgende onderhoudshandelingen stelt u een lange levensduur van uw wijnkast veilig.

- Vervang elk jaar het actieve koolfilter in de bovenste ontluuchtingsopening van uw wijnkast. Verwijder het koolfilter handmatig (zie schema hieronder). Een nieuw koolfilter is verkrijgbaar bij uw gebruikelijke dealer. Het koolfilter moet worden vervangen door een koolfilter met fabrieksgarantie.
- De condensator (metalen rooster langs de achterwand aan de buitenkant van het apparaat) moet 2 maal per jaar worden afgestoft.
- Voor het reinigen van de achterkant van uw wijnkast en voordat u de wijnkast verplaatst, dient u de stekker uit het stopcontact te nemen en de flessen uit de kast te halen.
- Maak eenmaal per jaar de binnenkant van de wijnkast helemaal schoon nadat u de stekker uit het stopcontact en de flessen uit de wijnkast hebt gehaald (gebruik water en een niet-agressief schoonmaakmiddel, daarna zorgvuldig spoelen).

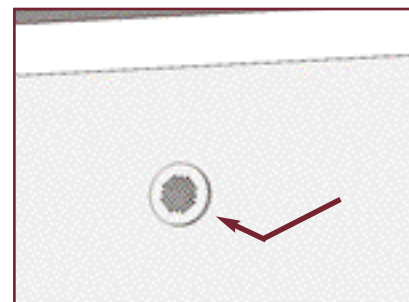

Regelmatige controle van uw apparaat, van alles dat niet normaal schijnt te functioneren en een nauwkeurige beschrijving van de eventuele storing moeten de lange levensduur van uw wijnkast garanderen.

9 - STORINGEN



Indien de werking van uw apparaat niet normaal lijkt, neem dan contact op met uw dealer van EuroCave.

- Indien de compressor niet werkt terwijl de gevraagde temperatuur meer dan 2°C lager is dan de omgevingstemperatuur, controleert u het stopcontact door er een willekeurig elektrisch apparaat in te steken en controleert u of de weergave goed functioneert (zie knop "U" van het regelpaneel).
- Indien de compressor niet meer stopt, legt u uw hand op de condensator (metalen rooster langs de achterwand aan de buitenkant van het apparaat); indien de condensator koud is: neem contact op met uw dealer. Indien de condensator warm is, dient u de temperatuur zo warm mogelijk in te stellen. Indien de compressor niet stopt, haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met uw dealer.
- In geval van een defect van de sonde voor de temperatuurmeting geeft het beeldscherm "E1" of "E1" aan.
- In geval van overschrijding van de kritieke temperatuurdrempel, lager dan 3°C, geeft het beeldscherm "LOI" aan en boven 22°C geeft het beeldscherm "HII" aan.

 Het gebruik van glazen deuren kan de werking van uw wijnkast in bepaalde omstandigheden met extreme temperaturen beïnvloeden.

 Elke interventie op het koelcircuit dient te geschieden door een bevoegd koeltechnicus, die een waterdichtheidcontrole van het circuit dient uit te voeren voordat het apparaat weer wordt aangezet.

Elke interventie op het elektriciteitscircuit dient te worden uitgevoerd door een bevoegd elektricien.



10 - TECHNISCHE KENMERKEN EN NORMEN

	Hoogte	Breedte	Diepte	Leeg gewicht (kg)	Gebruikslimieten		Verbruik per 24 uur*(kWh)
					T° mini	T° maxi	
V266	1744	654	689	71	0	35	0,4

* Energieverbruik per 24 uur gemeten bij een buitentemperatuur van 20°C met dichte deur.
Nauwkeurigheid regulering: +/-1°C, nauwkeurigheid weergave: +/- 1°C

Normen

Uw product voldoet aan de volgende normen:


1 Veiligheid 2006/95/CE	
Normen	EN60335-1 : 2002+A1+A2+A11+A12+A13 EN60335-2-24 : 2003+A1+A2+A11
2 CEM 2004/108/CE	
Norm	EN55014-1/2

11 - VOORBEELDEN VAN INDELINGEN







11 - 1 TEMP. V266

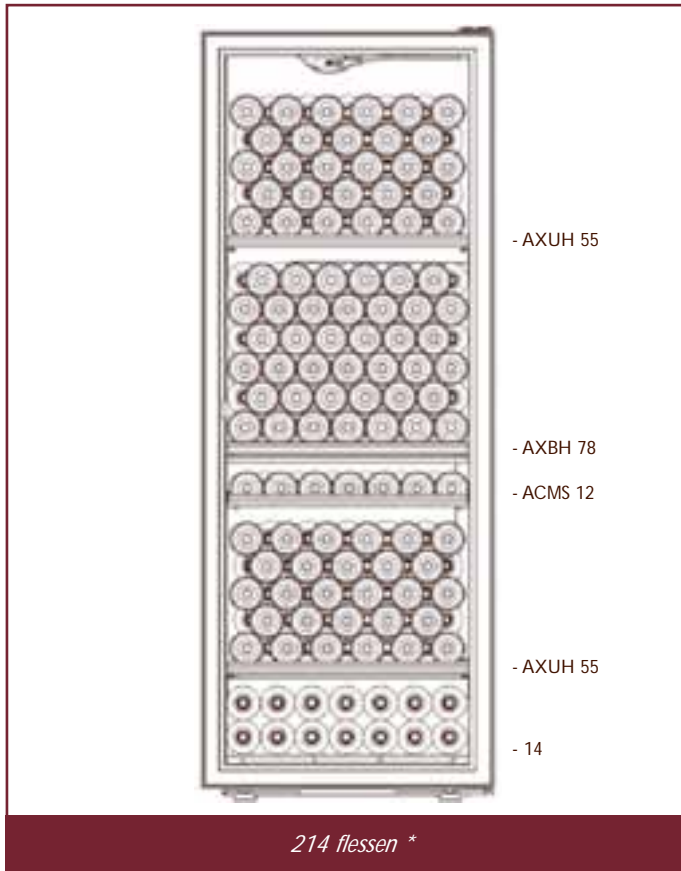


V - Opslag

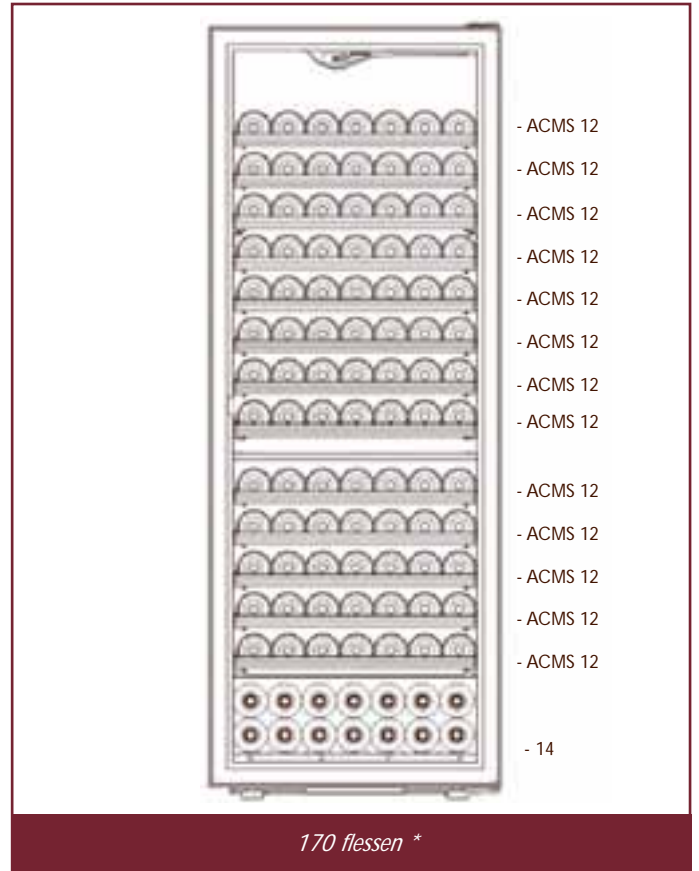

V - Schuifplateau

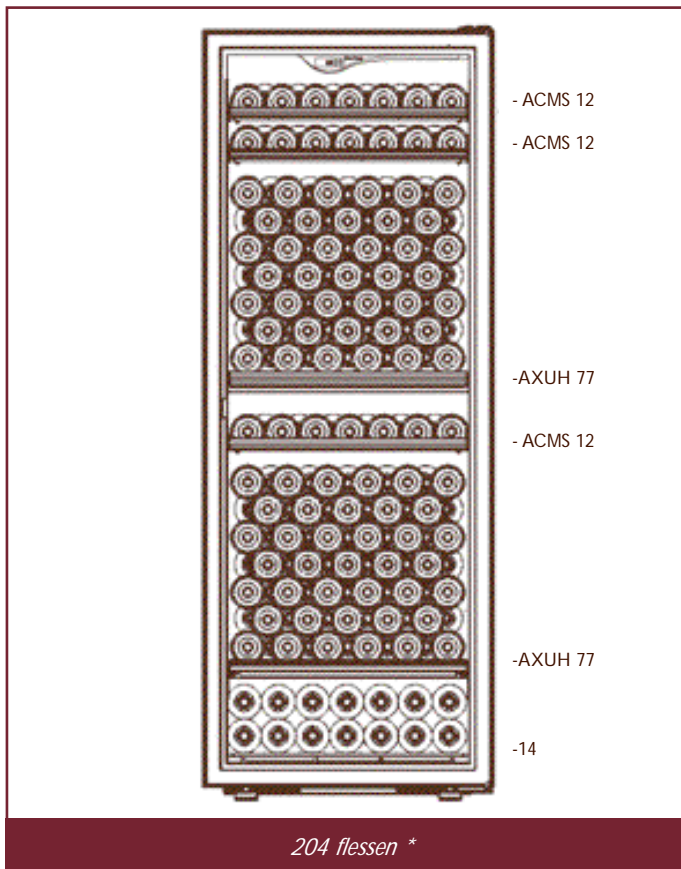

V - Gemengd

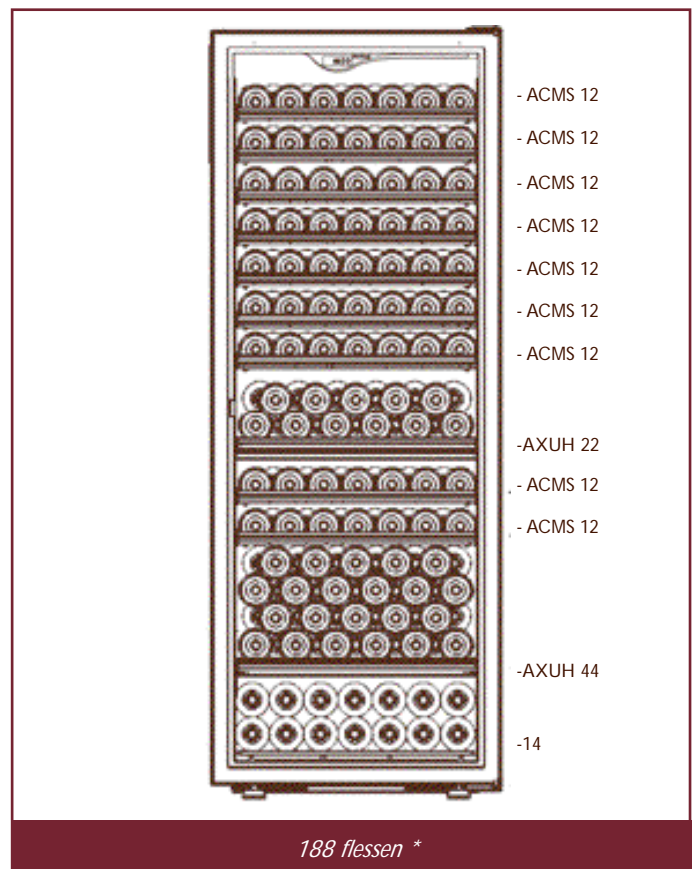

V - Gemengd

WAARSCHUWING

De in dit document verstrekte informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EuroCave biedt geen enkele garantie op dit apparaat wanneer dit wordt gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het gemaakt is. EuroCave kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in deze handleiding of voor schade in verband met of als gevolg van de levering, prestatie of gebruik van dit apparaat. Het fotokopiëren, vermenigvuldigen of geheel of gedeeltelijk vertalen van dit document is streng verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EuroCave.



EuroCave®

EuroCave, al meer dan 30 jaar toonaangevend op het gebied van het behoud, de presentatie en het serveren van wijn, levert oplossingen aangepast aan elke behoefte.
EuroCave-dealer voor aanvullende informatie!



www.eurocave.com - info@eurocave.com