


INSTRUCTIONS

1. Placez le premier élément A sur une surface horizontale et plane.
2. Placez 2 parois latérales ZT dans les rainures aux extrémités de l'élément A de sorte que les 2 parois soient en alignement. (attention au sens des parois latérales gauche/droite). Nez en-dessous et vers l'intérieur.
3. Placez 2 pièces de remplissage par paroi latérale (voir schéma).
Remarque : une paroi intermédiaire amovible ne nécessite pas de pièce de remplissage.
4. Placez ensuite une autre paroi A sur les parois latérales. Vous pouvez finalement utiliser un élément plat de finition V. Vous installez ainsi de manière très simple votre système de rangement GARDEVIN en empilant les éléments du bas vers le haut en utilisant ni ciment ni colle.

Attention : lorsque vous voulez placer plusieurs systèmes de rangement l'un à côté de l'autre. Commencer toujours à assembler en travaillant du bas vers le haut.

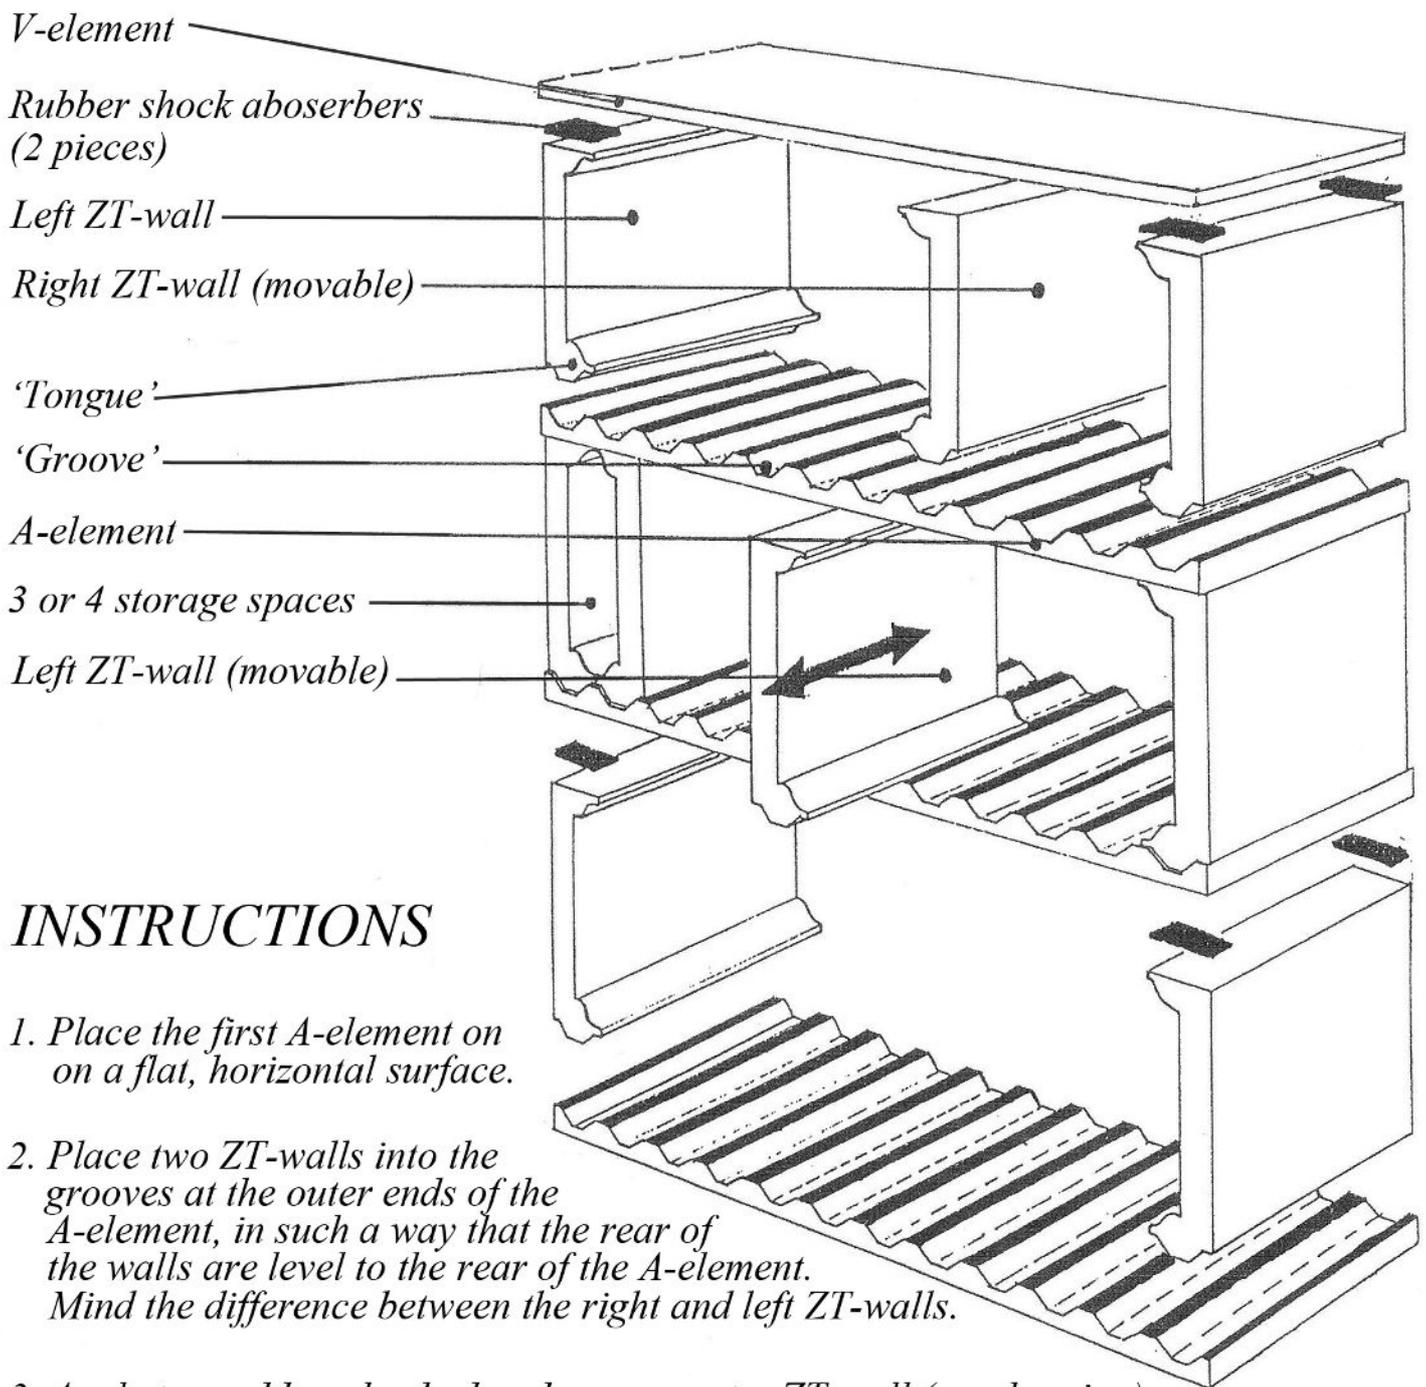


INSTRUCTIONS

1. Place the first A-element on on a flat, horizontal surface.
 2. Place two ZT-walls into the grooves at the outer ends of the A-element, in such a way that the rear of the walls are level to the rear of the A-element. Mind the difference between the right and left ZT-walls.
 3. Apply two rubber shock absorbers per outer ZT-wall (see drawing).
Note: inner ZT-walls do not need to be installed using shock absorbers.
 4. Place a new A-element on the outer ZT-walls of the previous layer, and repeat steps 2 and 3 for every layer. This way you can easily complete your Gardevin storage system without adhesives or screws. You may place either a flat V-element or a grooved A-element on top.
- If you intend to place additional Gardevin on the right or left, you may choose to place the outer ZT-walls with their tongues pointing out. This creates additional storage space for 3 or 4 special bottles.

Note: when constructing adjacent Gardevin racks, please complete each layer before advancing to the next layer.

MONTAGEHANDLEIDING

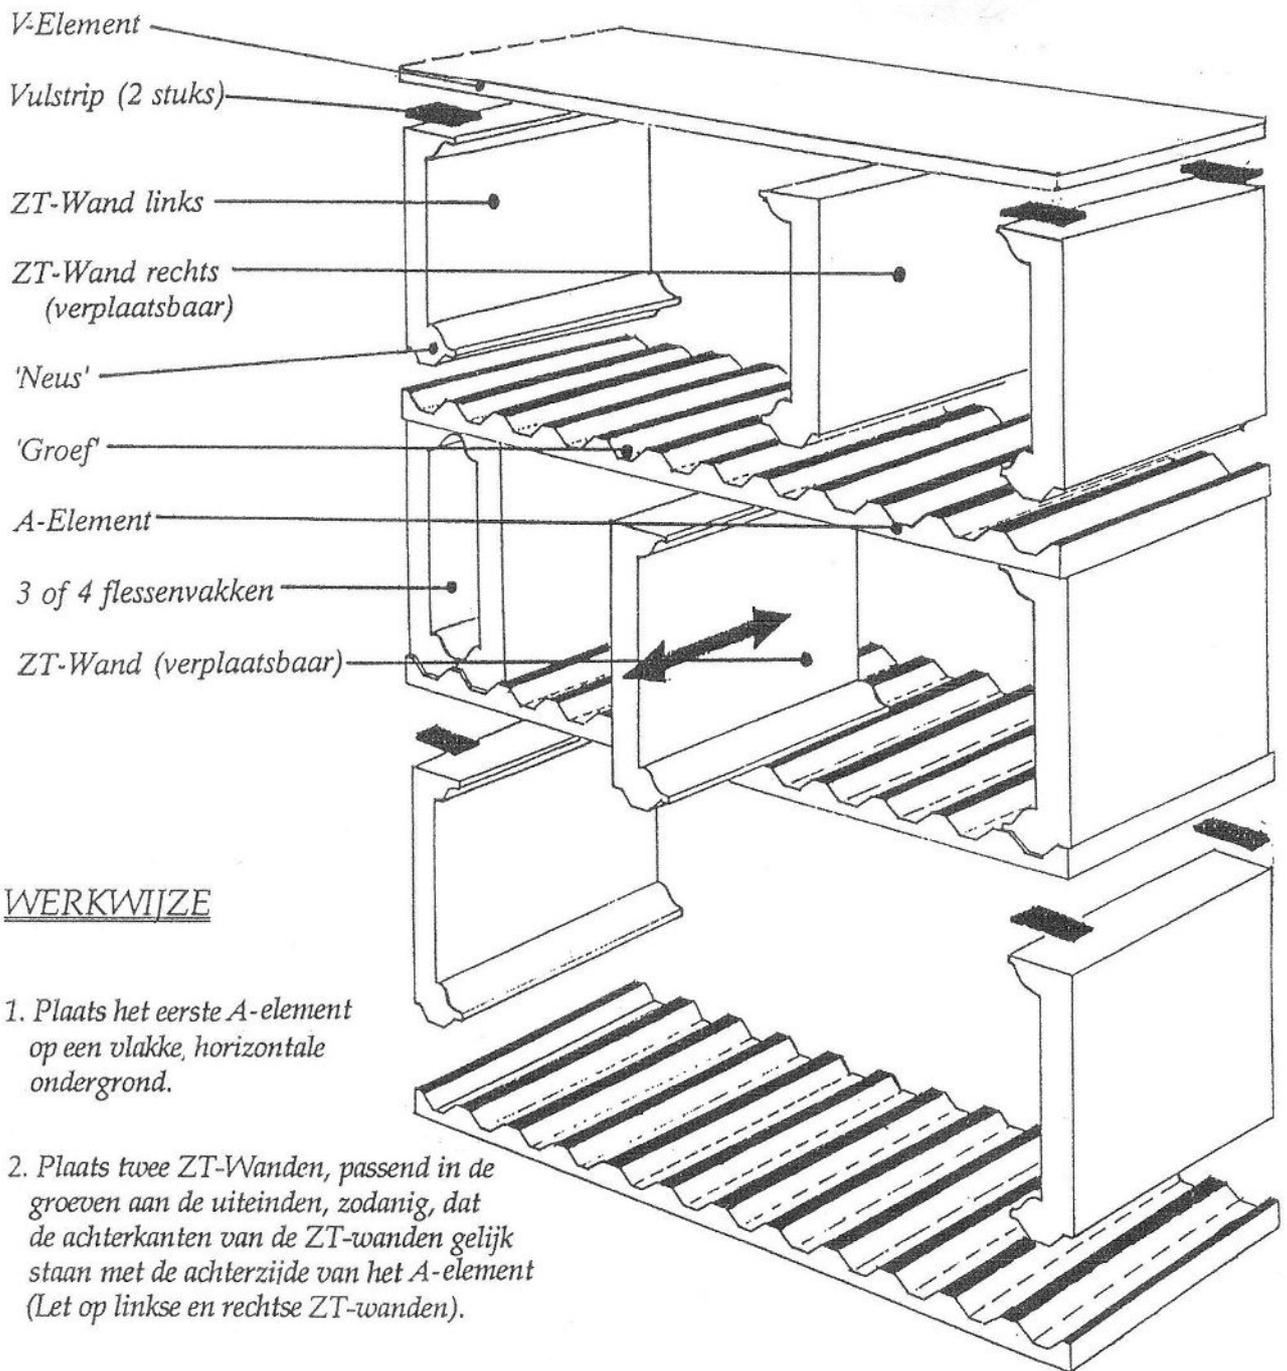

WERKWIJZE

1. Plaats het eerste A-element op een vlakke, horizontale ondergrond.
2. Plaats twee ZT-Wanden, passend in de groeven aan de uiteinden, zodanig, dat de achterkanten van de ZT-wanden gelijk staan met de achterzijde van het A-element (Let op linkse en rechtse ZT-wanden).
3. Breng per buitenste ZT-wand twee vulstrips aan (zie tekening).
NB: een tussenstaande verplaatsbare ZT-wand dient **niet** voorzien te worden van vulstrips.
4. Plaats vervolgens op de ZT-wanden weer een A-element. Bovenop kan eventueel een V-element (helemaal vlak). Op deze wijze bouwt U eenvoudig uw GARDEVIN wijnbewaar-systeem naar boven toe op zonder gebruik van cement, kit of lijm.
Indien U het systeem naar links of naar rechts wilt uitbreiden, kunt U de ZT-wanden met de neuzen naar buiten plaatsen, waardoor een tussenliggend vak ontstaat voor drie of vier bijzondere flessen.

Let op: wanneer u meerdere stellingen naast elkaar plaatst, bouwt u dan per laag omhoog.